


ENG Insect killer UV 230V

CZ Lapač hmyzu UV 230V

SK Lapač hmyzu UV 230V

D Insektenfalle UV 230V

H Rovarcsapda UV 230V

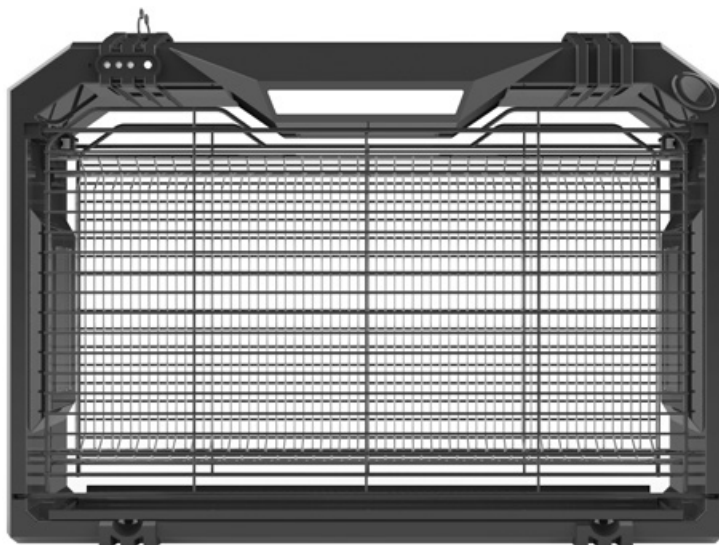

Description of the device:

The electronic insect trap uses ultra-violet light for effective attraction of flying insects (eg flies, moths, mosquitoes, etc.). Insects are killed by electrical current when in contact with a high-voltage metal grid of the device.

The device does not use any chemical substances, it works without odor and without pollution. The device is suitable for use at home, in restaurants and canteens, offices etc.

Instructions for use:

- After being placed in the designated place, the trap is connected to the mains.
- A switch in the upper corner of the device is put into operation.
- The catch effect will be significantly more powerful in darker environment and especially at night.
- Cleaning is performed with the machine turned off.
- Strictly observe the safety instructions!

Warning:

- High Voltage! Do not touch the internal electrical grid of the machine.
- Children must not play with the appliance.
- Do not put foreign objects, especially metal objects, into the unit.
- Before commissioning the unit, check that the unit and the power cord are in good condition.
- Place the unit in a place out of the reach of children.
- The insect trap must not be used in garages, stables and similar places.
- Keep away from flammable materials.
- Keep out of reach of children under 8 years of age.
- The device may only be used by children over 8 years of age and persons with reduced mental, sensory and mental ability, or by people with lack of experience and knowledge only if they are given safe supervision while using the device or have been instructed in how to operate the device safely, to avoid injury. Children must not play with the device. Children should not attempt to clean or maintain the appliance unless under the supervision of a responsible person.
- Make sure that children do not play with the appliance.
- Knock out regularly, clean the collected dead insects. We recommend cleaning the appliance once a month or more frequently if necessary. Clean the unit only when it is switched off, with the cable unplugged.
- When cleaning, the power connector must always be disconnected. The connector must be thoroughly dried before reconnecting.
- Always use only the power cord supplied with the machine.
- The power cord should be checked regularly for damage and if the appliance is damaged, the appliance must not be used.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service representative, or similarly qualified persons to avoid the risk of electric shock.

- Never operate the device in a humid environment or in the rain.
- The instrument must be switched off when not in use.
- Never place the unit on an uneven surface
- Do not use abrasive cleaners.
- Do not clean under running water - it may lead to short circuit or electric shock!

Caution:

This device must not be used by persons (including children) with reduced mental, sensory and mental ability, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions for use by the person responsible for their safety.

Dangerous voltage!

Technical parameters:

Grid power	4 W
Grid Voltage	2000 V
Material	ABS plastic, Polycarbon
Power supply	230 V ~ 50 Hz



Environmental protection guidelines

LIKVIDATION:

Electrical appliances should not be disposed of with household waste. Pursuant to Directive 2002/96 / EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE / WEEE) and related national legislation, WEEE must be separated and recycled. Recycling as an alternative to disposal: the owner of the electrical equipment is obliged to return the equipment to a collection point or to ensure its proper recycling. Waste electrical and electronic equipment may be disposed of at a waste collection point operated in accordance with local regulations applicable national waste directives. This does not apply to accessories without electrical components.

Popis zařízení:

Elektronický lapač hmyzu využívá světlo s ultra fialovými paprsky kterými efektivně láká létavý hmyz (např. mouchy, mýry, moly, komáry a další). Hmyz je po kontaktu s kovovou sítí pod vysokým napětím zahuben elektrickým proudem.

Přístroj k hubení nevyužívá žádných chemických látek, pracuje bez zápachu a bez znečištění. Přístroj je vhodný pro použití doma, v restauracích a kantýnách, kancelářích, nemocnicích atd.

Použití:

- Lapač se po umístění na určené místo zapojí do elektrické sítě.
- Přepínačem v horním rohu zařízení, je uvedeno do provozu.
- Lapačí účinek bude výrazně výkonnější v tmavších prostředích a zejména v noci.
- Čištění je prováděno při vypnutém zařízení.
- Striktně dodržujte bezpečnostní pokyny!

Varování:

- Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní elektrické mřížky zařízení.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Do přístroje nevkládejte žádné cizí, zejména kovové předměty.
- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte že jsou zařízení i napájecí kabel v pořádku.
- Přístroj umístěte na místo, kde bude z dosahu dětí.
- Lapač hmyzu nesmí být používán v garážích, stájích a na podobných místech.
- Přístroj držte z dosahu hořlavín.
- Přístroj držte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo lidmi s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jim bude poskytnut bezpečný dohled při používání přístroje, nebo jim byly podány instrukce, jak s přístrojem bezpečně zacházet tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Děti se nesmí pokoušet o čištění ani údržbu přístroje, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.
- Ujistěte se, že děti si nehrají s přístrojem.
- Pravidelně z přístroje vyklepejte, očistěte nashromážděný mrtvý hmyz. Doporučujeme čistit přístroj jednou měsíčně, nebo pokud je to nutné častěji. Přístroj čistěte pouze ve vypnutém stavu s kabelem vytažením ze zásuvky.
- Při čištění musí být konektor napájení vždy odpojen. Před jeho opětovným připojením musí být konektor důkladně osušen.
- Vždy používejte pouze napájecí kabel dodávaný spolu se zařízením.
- Přírodní šňůra by měla být pravidelně kontrolována z důvodu poškození a pokud je poškozena, nesmí být spotřebič používán.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj nikdy neprovozujte ve vlhkém prostředí, nebo na dešti.

- Přístroj musí být vypnutý, pokud není používán.
- Nikdy neumísťujte přístroj na nerovný povrch
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte pod tekoucí vodu – může to vést ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem!

Upozornění:

Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled při používání, nebo instrukce o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nebezpečné napětí!

Technické parametry:

Příkon lapače	4 W
Napětí mřížky lapače	2000 V
Materiál	ABS plast, Polykarbonát
Napájení	230 V ~ 50 Hz



Pokyny pro ochranu životního prostředí LIKVIDACE:

Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez elektrických součástí.

Popis zariadenia:

Elektronický lapač hmyzu využíva svetlo s ultra fialovými lúčmi ktorými efektívne láka lietavý hmyz (napr. Muchy, mory, mole, komáre a ďalšie). Hmyz je po kontakte s kovovou sieťou pod vysokým napätím zničeny elektrickým prúdom.

Prístroj na ničenie nevyužíva žiadnych chemických látok, pracuje bez zápachu a bez znečistenia. Prístroj je vhodný pre použitie doma, v reštauráciách a bufetoch, kanceláriách, nemocniciach atď.

Použitie:

- Lapač sa po umiestnení na určené miesto zapojí do elektrickej siete.
- Prepínačom v hornom rohu zariadení, je uvedený do prevádzky.
- Lapacie účinnok bude výrazne výkonnejšie v tmavších prostrediach a najmä v noci.
- Čistenie je vykonávané pri vypnutom zariadení.
- Striktne dodržujte bezpečnostné pokyny!

Varovanie:

- Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútorné elektrické mriežky zariadenia.
- Deti si s prístrojom nesmie hrať.
- Do prístroja nekladajte žiadne cudzie, najmä kovové predmety.
- Pred uvedením prístroja do prevádzky skontrolujte že sú zariadenia aj napájací kábel v poriadku.
- Prístroj umiestnite na miesto, kde bude z dosahu detí.
- Lapač hmyzu nesmie byť používať v garážach, stajniach a na podobných miestach.
- Prístroj držte z dosahu horľavín.
- Prístroj držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Prístroj môže byť používaný deťmi staršími 8 rokov a osobami so zníženou psychickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou, alebo ľuďmi s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak im bude poskytnutý bezpečný dohľad pri používaní prístroja, alebo im boli podané inštrukcie, ako s prístrojom bezpečne zaobchádzať tak , aby nedošlo k úrazu. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti sa nesmie pokúšať o čistení ani údržbu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby.
- Uistite sa, že deti sa nehrajú s prístrojom.
- Pravidelne s prístroja vytraste, očistite nazhromaždený mŕtv hmyz. Odporúčame čistiť prístroj raz mesačne, alebo ak je to nutné častejšie. Prístroj čistite len vo vypnutom stave s káblom vytiahnutim zo zásuvky.
- Pri čistení musí byť konektor napájania vždy odpojený. Pred jeho opätovným pripojením musí byť konektor dôkladne osušený.
- Vždy používajte iba napájací kábel dodávaný spolu so zariadením.
- Prívodný šnúra by mala byť pravidelne kontrolovaná z dôvodu poškodenia a pokiaľ je poškodená, nesmie byť spotrebič používaný.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenená výrobcom,

servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

- Prístroj nikdy neprevádzkujte vo vlhkom prostredí, alebo na daždi.
- Prístroj musí byť vypnutý, pokiaľ nie je používaný.
- Nikdy neumiestňujte prístroj na nerovný povrch
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nečistite pod tečúcu vodu - môže to viesť k skratu alebo úrazu elektrickým prúdom!

Upozornenie:

Tento prístroj nesmie byť používaný osobami (vrátane detí) so zníženou psychickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad pri používaní, alebo inštrukcie o používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Nebezpečné napätie!

Technické parametre:

Príkon mriežky	4 W
Napätie mriežky lapače	2000 V
Materiál	ABS plast, Polykarbonát
Napájanie	230 V ~ 50 Hz



Pokyny pre ochranu životného prostredia LIKVIDÁCIA:

Elektrické prístroje by nemali byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Podľa smernice 2002/96 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE / OEEZ) a súvisiace národnej legislatívy, elektroodpad musí byť oddelená a recyklovaný. Recyklácia ako alternatíva likvidácia: vlastník elektrického zariadenia je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste, alebo zaistiť jeho riadnu recykláciu. Elektroodpad môže byť likvidovaný v zbernom mieste odpadu prevádzkovanom podľa platných národných smerníc o odpadoch. Toto neplatí pre príslušenstvo bez elektrických súčiastok.

Gerätebeschreibung:

Die elektronische Insektenfalle verwendet Licht mit ultravioletten Strahlen, um fliegende Insekten (z. B. Fliegen, Motten, Motten, Mücken usw.) effektiv anzuziehen. Insekten werden nach Kontakt mit einem Hochspannungsmetallnetz durch elektrischen Strom zerstört.

Das Gerät verwendet keine chemischen Substanzen, es arbeitet geruchsneutral und umweltfreundlich. Das Gerät ist für den Einsatz zu Hause, in Restaurants und Kantinen, Büros, Krankenhäusern usw. geeignet.

Verwendung:

- Nach dem Aufstellen an der vorgesehenen Stelle wird die Falle an das Stromnetz angeschlossen.
- Ein Schalter in der oberen Ecke des Gerätes wird in Betrieb genommen.
- In dunkleren Umgebungen und insbesondere nachts ist der Fan-Effekt deutlich stärker.
- Die Reinigung erfolgt bei ausgeschaltetem Gerät.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Warnung:

- **Hochspannung!** Berühren Sie nicht das interne Stromnetz der Maschine.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Legen Sie keine Fremdkörper, insbesondere keine Metallgegenstände, in das Gerät.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass sich das Gerät und das Netzkabel in gutem Zustand befinden.
- Stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Die Insektenfalle darf nicht in Garagen, Ställen und ähnlichen Orten verwendet werden.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Das Gerät darf nur von Kindern über 8 Jahren und Personen mit geistigen, sensorischen und geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie während des Gebrauchs des Geräts eine sichere Überwachung erhalten oder in die sichere Bedienung eingewiesen wurden um Verletzungen zu vermeiden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Person reinigen oder warten.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Regelmäßig ausschalten und die gesammelten toten Insekten säubern. Wir empfehlen, das Gerät einmal im Monat oder bei Bedarf häufiger zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät nur im ausgeschalteten Zustand bei ausgestecktem Kabel.
- Bei der Reinigung muss immer der Netzstecker gezogen werden. Der Stecker muss vor dem erneuten Anschließen gründlich getrocknet werden.
- Verwenden Sie immer nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.
- Das Netzkabel sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,

vom Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

- Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchter Umgebung oder bei Regen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn es nicht benutzt wird.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine unebene Oberfläche
- Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Nicht unter fließendem Wasser reinigen, da dies zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen kann!

Warnung:

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung eingewiesen.

Gefährliche Spannung!

Technische Parameter:

Lichtleistung	4 W
Fangnetzspannung	2000 V
Material	ABS-Kunststoff, Polycarbonat
Spannungsversorgung	230 V ~ 50 Hz



Umweltschutzrichtlinien

LIQUIDATION:

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß der Richtlinie 2002/96 / EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE / WEEE) und den entsprechenden nationalen Gesetzen müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt und recycelt werden. Recycling als Alternative zur Entsorgung: Der Besitzer des Elektrogeräts ist verpflichtet, das Gerät an einer Sammelstelle abzugeben oder für ein ordnungsgemäßes Recycling zu sorgen. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften an einer Abfallsammelstelle entsorgt werden geltenden nationalen Abfallrichtlinien. Dies gilt nicht für Zubehör ohne elektrische Komponenten.

Az eszköz leírása:

Az elektronikus rovarcsapda ultrabolya sugarakkal fényt használ, hogy hatékonyan vonzza a repülő rovarokat (pl. Legyek, lepkék, lepkék, szúnyogok stb.). A rovarokat nagyfeszültségű fémhálózattal való érintkezés után elektromos áram pusztítja el.

A készülék nem használ semmilyen kémiai anyagot, szaga és szennyezés nélkül működik. A készülék otthoni használatra, éttermekben és étkezdékben, irodákban, kórházakban stb. Használható.

Alkalmazás:

- Miután a csapdát a kijelölt helyre helyezték, a hálózathoz csatlakoztatják.
- A készülék felső sarkában lévő kapcsolót üzembe helyezik.
- A fogási hatás lényegesen nagyobb lesz sötétebb környezetben, különösen éjszaka.
- A tisztítást kikapcsolt géppel végezzük.
- Szigorúan tartsa be a biztonsági előírásokat!

Figyelmeztetés:

- Magas feszültség! Ne érintse meg a készülék belső elektromos hálózatát.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne tegyen idegen tárgyakat, különösen fémtárgyakat a készülékbe.
- A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a készülék és a tápkábel jó állapotban van-e.
- Helyezze a készüléket gyermekektől elzárva.
- A rovarcsapdát nem szabad használni garázsokban, istállókban és hasonló helyeken.
- Tartsa távol tűzveszélyes anyagokatól.
- 8 év alatti gyermekektől elzárva tartandó.
- A készüléket csak 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent mentális, szenzoros és mentális képességű személyek, illetve tapasztalatlan és ismeretlen személyek használhatják, csak akkor, ha a készülék használata közben biztonságos felügyelet alatt állnak, vagy nekik vannak utasítva, hogy hogyan kell biztonságosan működtetni. A sérülések elkerülése érdekében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek csak a felelős személy felügyelete mellett próbálhatják megtisztítani vagy karbantartani a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Rendszeresen dobja ki, tisztítsa meg az összegyűjtött elhalt rovarokat. Javasoljuk, hogy havonta egyszer, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a készüléket. A készüléket csak kikapcsolt állapotban tisztítsa, amikor a kábel ki van húzva.
- Tisztításkor a hálózati csatlakozót mindig le kell választani. A csatlakozót újracsatlakozás előtt alaposan meg kell szárítani.
- Mindig csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.
- A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy sérültek-e, és ha a készülék sérült, akkor azt tilos használni.
- Ha a tápkábel sérült, akkor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a gyártót, a szervizképviselőt vagy hasonló képzett személyt ki kell cserélni.
- Soha ne működtesse a készüléket nedves környezetben vagy esőben.
- A műszert ki kell kapcsolni, ha nem használja.
- Soha ne helyezze a készüléket egyetlen felületre

- Ne használjon sűrűlőszert.
- Ne tisztítsa folyó víz alatt - rövidzárlathoz vagy áramütéshez vezethet!

Figyelmeztetés:

Ezt a készüléket csak csökkent mentális, szenzoros és mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeletet vagy használati utasítást adott nekik.

Veszélyes feszültség!

Műszaki paraméterek:

Teljesítmény	4 W
Az elkapó hálózati feszültsége	2000 V
Anyag	ABS műanyag, polikarbonát
Tápegység	230 V ~ 50 Hz



Környezetvédelmi irányelvek Megsemmisítésére:

Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2002/96 / EK irányelv (WEEE / WEEE) és a kapcsolódó nemzeti jogszabályok értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékeit el kell választani és újrahasznosítani. Újrahasznosítás az ártalmatlanítás alternatívájaként: az elektromos berendezés tulajdonosának kötelessége visszaküldeni a készüléket a gyűjtőhelyre, vagy gondoskodni a megfelelő újrahasznosításról. Az elektromos hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően üzemeltetett hulladékgyűjtő helyen szabad megsemmisíteni alkalmazandó nemzeti hulladékvédelmi irányelvek. Ez nem vonatkozik az elektromos alkatrészek nélküli kiegészítőkre, szennyezés nélkül. A készülék otthoni használatra, kertben, kempingben, valamint éttermekben és étkezdékben, irodákban, kórházakban stb. A készüléket asztalra lehet helyezni vagy összecuszkható kampóval le lehet lógni.



Compass CZ s.r.o. Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ, e-mail: info@compass.cz

www.cattara.eu

last revision 10/2019