# FRONT PART

Homea
senteur

## FR - Notice d'utilisation Diffuseur d'arômes

Il est recommandé de lire attentivement cette notice et de la conserver pour consultation ultérieure.

### Présentation du produit :

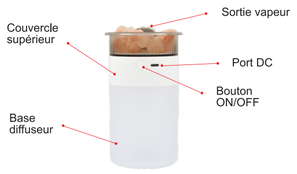


**Spécificités :**
- Capacité : 250ml
- Pour une surface de : 20-40m²
- Consommation : 30 ml/h
- Autonomie : 10h
- Puissance : 2,5W

### Utilisation :

- Retirer le couvercle supérieur de la base du diffuseur.
- Verser de l'eau dans le réservoir, sans dépasser la limite maximum indiquée.
- Ajouter 3 à 5 gouttes d'arôme/parfum/huile essentielle adapté(e) dans l'eau, selon votre convenance.
- Refermer le couvercle.
- Brancher l'extrémité du câble correspondant au port DC, sur l'appareil et l'autre extrémité du câble dans un port USB ou dans un adaptateur secteur USB.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF une première fois pour activer le diffuseur en mode continu. Une légère brume apparaitra et les lumières LED seront activées.
- Appuyer une deuxième fois pour activer le mode discontinu (3sec. brume/ 3sec. sans brume).
- Appuyer plug longuement sur le bouton ON/OFF, pour arrêter le défilement automatique des couleurs et garder une couleur fixe.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF une dernière fois pour éteindre le diffuseur.

### Dépannage :

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Absence de vapeur | Aucune alimentation | Brancher l'alimentation, appuyer sur le bouton ON/OFF |
| | Quantité d'eau insuffisante | Ajouter de l'eau dans le réservoir |
| | Quantité d'eau trop importante | Retirer de l'eau du réservoir |
| | Oscillateur recouvert de calcaire | Nettoyer le calcaire présent sur l'oscillateur |
| | Évacuation de la vapeur impossible ou présence de corps étrangers | Répéter l'opération de nettoyage avec un chiffon sec |
| Fuite d'eau du produit | Le couvercle est installé de manière incorrecte | Retirer et replacer le couvercle dans la bonne position afin que la vapeur puisse être produite |
| | Température basse ou humidité élevée | Dans ces conditions, la vapeur se condense rapidement en gouttelettes d'eau |

### Avertissements :

1. Utiliser ce diffuseur dans une pièce bien ventilée.
2. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce diffuseur soi-même, contacter un spécialiste agréé.
3. Pour retirer le couvercle extérieur, le retirer délicatement lorsque l'appareil est éteint ; ne pas tirer avec force.
4. Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité, à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C, à des champs magnétiques puissants, à des environnements poussiéreux, à des liquides réactifs, au méthane ou au gaz.
5. Nettoyer régulièrement avec un chiffon sec en gardant la sortie de vapeur orientée vers le haut pour éviter toute infiltration d'eau.
6. Utiliser de l'eau du robinet à température normale ou de l'eau minérale pour remplir le réservoir. Ne pas utiliser de liquides inconnus ou à haute concentration pour éviter tout dysfonctionnement. Le volume d'eau ne doit pas dépasser la limite maximale indiquée.
7. Toujours installer l'appareil sur une surface plane et ne placer aucun objet au-dessus du diffuseur.
8. Ne pas laisser la partie basse de l'appareil entrer en contact avec de l'eau. Garder le réservoir d'eau sec et propre lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
9. Tenir cet appareil hors de portée de jeunes enfants.
10. Afin d'éviter tout risque, ne pas jeter cet appareil de manière inappropriée.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la directive européenne 2012/19/EU pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

---

Homea
senteur

## ES - Manual de instrucciones Difusor de aroma

Le recomendamos leer atentamente este manual de instrucciones y conservarlo para futuras consultas.

### Presentación del producto :

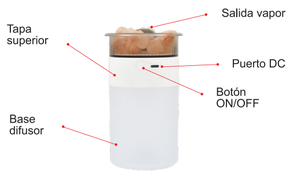


**Especificidades:**
- Capacidad : 250ml
- Para una superficie de : 20-40m²
- Consumo: 30 ml/h
- Autonomía : 10h
- Potencia : 2,5W

### Instrucciones :

- Retire la tapa superior de la base del difusor.
- Vierta agua en el depósito, sin sobrepasar el límite máximo indicado.
- Añada al agua de 3 a 5 gotas del aroma/perfume/aceite esencial adecuado, según sea necesario.
- Cierre la tapa.
- Enchufe un extremo del cable en el puerto de CC del dispositivo y el otro extremo en un puerto USB o en un adaptador de red USB.
- Pulsa una vez el botón ON/OFF para activar el difusor en modo continuo. Aparecerá una ligera neblina y se activarán las luces LED.
- Pulsa una segunda vez para activar el modo discontinuo (3seg. niebla/ 3seg. sin niebla).
- Mantenga pulsado el botón ON/OFF para detener el desplazamiento automático de los colores y mantener un color fijo.
- Pulse una última vez el botón ON/OFF para apagar el difusor.

### Solución de problemas :

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| Ausencia de vapor | Ausencia de alimentación | Conecte la fuente de alimentación, presione el botón ON/OFF |
| | Cantidad insuficiente de agua | Añada agua en el depósito |
| | Cantidad elevada de agua | Retire agua del depósito |
| | Oscilador cubierto de cal | Limpie la cal presente en el oscilador |
| | Imposible evacuar el vapor o presencia de cuerpos extraños | Repita la operación de limpieza con un trapo seco |
| Fuga de agua del producto | Las tapas interna y externa están instaladas de manera incorrecta | Retire y coloque las tapas en la posición correcta para que el vapor pueda producirsen |
| | Baja temperatura o humedad elevada | En estas condiciones, el vapor se condensa rápidamente en pequeñas gotas de agua |

### Advertencias :

1. Utilizar este difusor en una habitación bien ventilada.
2. No desmontar, reparar ni modificar este difusor sí mismo, pongarse en contacto con un especialista autorizado.
3. Para quitar la cubierta superior, retírela con cuidado cuando el dispositivo esté apagado; no tire con fuerza.
4. No exponer este dispositivo a la lluvia o humedad, temperaturas superiores a 40°C o inferiores a 0°C, campos magnéticos fuertes, entornos polvorientos, líquidos reactivos, metano o gas.
5. Limpiar periódicamente con un paño seco, manteniendo la salida de vapor hacia arriba para evitar la infiltración de agua.
6. Usar agua del grifo o agua mineral a temperatura normal para llenar el tanque. No utilizar líquidos desconocidos o de alta concentración para evitar un mal funcionamiento. El volumen de agua no debe exceder el límite máximo indicado.
7. Siempre nivelar el difusor y no colocar ningún objeto sobre el difusor.
8. No dejar la parte inferior del aparato en contacto con el agua. Mantener el tanque de agua seco y limpio cuando el aparato no esté en uso.
9. Mantener este aparato fuera del alcance de los niños pequeños.
10. Para evitar cualquier riesgo, no desechar este apareto de manera inapropiada.

Recogida colectiva de desechos eléctricos y electrónicos. Los productos eléctricos no deben desecharse junto con productos domésticos. Según la normativa europea 2012/19/EU referente a la eliminación de materiales eléctricos y electrónicos y su implementación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

---

Homea
senteur

## IT - Manuale d'uso Diffusore di aromi

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

### Panoramica del prodotto :

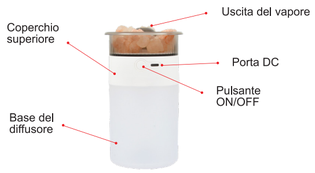


**Specificità :**
- Capacità : 250 ml
- Per una superficie d i: 20-40m²
- Consumo di energia : 30 ml/h
- Autonomia : 10h
- Potenza : 2,5W

### Utilizzo :

- Rimuovere il coperchio superiore dalla base del diffusore.
- Versare l'acqua nel serbatoio, senza superare il limite massimo indicato.
- Aggiungere all'acqua da 3 a 5 gocce dell'aroma/perfumo/olio essenziale appropriato, a seconda delle necessità.
- Chiudere il coperchio.
- Inserire un'estremità del cavo nella porta CC del dispositivo e l'altra in una porta USB o in un adattatore di rete USB.
- Premere una volta il pulsante ON/OFF per attivare il diffusore in modalità continua. Apparirà una leggera nebbia e le luci LED si attiveranno.
- Premere una seconda volta per attivare la modalità discontinua (3 secondi di nebbia/ 3 secondi di assenza di nebbia).
- Tenere premuto il pulsante ON/OFF per interrompere lo scorrimento automatico dei colori e mantenere un colore fisso.
- Premere un'ultima volta il pulsante ON/OFF per spegnere il diffusore.

### Risoluzione dei problemi :

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| Assenza di vapore | Assenza di alimentazione | Collegare l'alimentazione elettrica, premere il pulsante ON/OFF |
| | Apporto d'acqua insufficiente | Aggiungere acqua al serbatoio |
| | Troppa acqua | Rimuovere l'acqua dal serbatoio |
| | Oscillatore coperto di calcare | Pulire le incrostazioni dall'oscillatore |
| | Il vapore non può uscire o sono presenti corpi estranei | Ripetere l'operazione di pulizia con un panno asciutto |
| Perdita d'acqua dal prodotto | Coperchi interni ed esterni non installati correttamente | Rimuovere e riposizionare i coperchi nella posizione corretta per consentire la produzione di vapore. |
| | Bassa temperatura o umidità elevata | In queste condizioni, il vapore si condensa rapidamente in gocciolline d'acqua |

### Avvertenze :

1. Utilizzare questo diffusore in una stanza ben ventilata.
2. Non smontare, riparare o modificare questo diffusore da soli, ma rivolgersi a un tecnico autorizzato.
3. Per rimuovere il coperchio superiore, rimuoverlo delicatamente quando il dispositivo è spento; non tirare con forza.
4. Non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C, a forti campi magnetici, ad ambienti polverosi, a liquidi reattivi, a metano o a gas.
5. Pulire regolarmente con un panno asciutto, tenendo l'uscita del vapore rivolta verso l'alto per evitare l'ingresso di acqua.
6. Per riempire il serbatoio, utilizzare acqua di rubinetto a temperatura normale o acqua minerale. Non utilizzare liquidi sconosciuti o ad alta concentrazione per evitare malfunzionamenti. Il volume dell'acqua non deve superare il limite massimo indicato.
7. Installare sempre l'apparecchio su una superficie piana e non collocare alcun oggetto sopra il diffusore.
8. Non lasciare che la parte inferiore dell'apparecchio venga a contatto con l'acqua. Mantenere il serbatoio dell'acqua asciutto e pulito quando non viene utilizzato.
9. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
10. Per evitare qualsiasi rischio, non smaltire l'apparecchio in modo improprio.

Raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai prodotti domestici. Secondo la Direttiva europea 2012/19/UE per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua implementazione nella legislazione nazionale, i prodotti elettrici usati devono essere raccolti separatamente e smaltiti in appositi punti di raccolta. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

---

Homea
senteur

## PT - Manual de instruções Difusor de aroma

Recomenda-se que leia atentamente este manual de instruções e que o conserve para referência futura.

### Apresentação do produto :

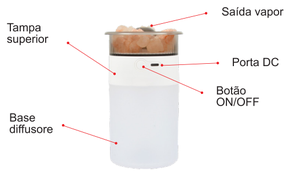


**Especificidades :**
- Capacidade : 250 ml
- Para uma superfície de : 20-40m²
- Consumo : 30 ml/h
- Autonomia : 10h
- Potência : 2,5 W

### Utilização :

- Retirar a tampa superior da base do difusor.
- Deitar água no reservatório, sem ultrapassar o limite máximo indicado.
- Adicionar à água 3 a 5 gotas do aroma/perfume/óleo essencial adequado, consoante as necessidades.
- Fechar a tampa.
- Ligar uma extremidade do cabo à porta CC do aparelho e a outra extremidade a uma porta USB ou a um adaptador de corrente USB.
- Premir uma vez o botão ON/OFF para ativar o difusor em modo contínuo. Aparecerá uma ligeira névoa e as luzes LED serão activadas.
- Premir uma segunda vez para ativar o modo descontínuo (3 seg. névoa/ 3 seg. sem névoa).
- Premir e manter premido o botão ON/OFF para interromper a deslocação automática das cores e manter uma cor fixa.
- Prima o botão ON/OFF uma última vez para desligar o difusor.

### Resolução de problemas :

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| Ausência de vapor | Nenhuma alimentação | Ligar a alimentação, pressionar o botão ON/OFF |
| | Quantidade de água insuficiente | Acrescentar água no depósito |
| | Quantidade de água em demasia | Retirar a água do depósito |
| | Oscilador coberto de calcário | Limpar o calcário presente no oscilador |
| | Evacuação do vapor impossível ou presença de corpos estranhos | Repetir a operação de limpeza com um pano seco |
| Fuga de água do produto | As tampas interior e exterior não estão corretamente instaladas | Retirar e voltar a colocar as tampas na posição correta para que o vapor possa ser produzido |
| | Temperatura baixa ou humidade elevada | Nestas condições, o vapor condensa-se rapidamente em gotículas de água |

### Avisos :

1. Utilizar este difusor numa divisão devidamente ventilada.
2. Não desmontar, reparar ou alterar este difusor sozinho, contactar um especialista certificado.
3. Para remover a tampa superior, remova-a com cuidado quando o dispositivo estiver desligado; não puxe com força.
4. Não expor este aparelho à chuva ou humidade, a temperaturas superiores a 40ºC ou inferiores a 0ºC, a campos magnéticos potentes, a ambientes poeirentos, a líquidos reativos, ao metano ou ao gás.
5. Limpar regularmente com um pano seco, conservando a saída de vapor orientada para cima para evitar qualquer infiltração de água.
6. Utilizar água da torneira a temperatura normal ou água mineral para encher o depósito. Não deixar líquidos desconhecidos ou de alta concentração para evitar qualquer anomalia de funcionamento. O volume de água não deve ultrapassar o limite máximo indicado.
7. Instalar sempre o aparelho numa superfície plana e não colocar qualquer objeto por cima do difusor.
8. Não deixar a parte baixa do aparelho entrar em contacto com água. Conservar o depósito de água seco e limpo quando o aparelho não é utilizado.
9. Manter este aparelho fora do alcance das crianças pequenas.
10. Para evitar qualquer risco, não descartar este aparelho de forma inadequado.

Recolha seletiva de resíduos elétricos e eletrónicos. Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os produtos domésticos. De acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU para a eliminação dos materiais elétricos e eletrónicos e sua execução no direito nacional, os produtos elétricos usados devem ser recolhidos em separado e eliminados nos pontos de recolha previstos para esse efeito. Dirija-se às autoridades locais ou ao seu revendedor para obter conselhos sobre a reciclagem.

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

# BACK PART

Homea
senteur

## EN - Instructions for use Aroma diffuser

It is recommended you carefully read this user manual and keep a copy for reference.

### Product presentation :

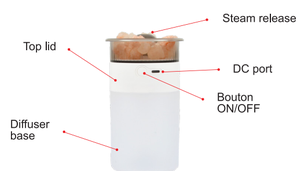


**Specificities :**
- Capacity : 250 ml
- For a surface area of : 20-40m²
- Power use : 30 ml/h
- Autonomy : 10h
- Power : 2,5 W

### Use :

- Remove the top cover from the diffuser base.
- Pour water into the reservoir, without exceeding the maximum limit indicated.
- Add 3 to 5 drops of suitable aroma/perfume/essential oil to the water, as desired.
- Close the lid.
- Plug the corresponding end of the cable into the DC port on the unit, and the other end into a USB port or USB power adapter.
- Press the ON/OFF button once to activate the diffuser in continuous mode. A light mist will appear and the LED lights will be activated.
- Press a second time to activate discontinuous mode (3sec. mist / 3sec. no mist).
- Press and hold the ON/OFF button, to stop automatic color scrolling and keep a fixed color.
- Press the ON/OFF button one last time to switch off the diffuser.

### Breakdown :

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Lack of steam | No power | Connect power, press ON/OFF |
| | Insufficient water | Add water to the reservoir |
| | Too much water | Remove water from the reservoir |
| | Oscillator covered in limescale | Clean limescale on the oscillator |
| | Steam release not possible or presence of foreign bodies | Repeat cleaning with a dry cloth |
| Water leak | The inside and outside lids are not correctly installed | Remove and replace the lids in the correct position so the steam can be produced |
| | Low temperature or high humidity | Under these conditions, steam quickly condenses into water droplets |

### Warnings :

1. Use the diffuser in a well-ventilated room.
2. Do not dismantle, repair, or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
3. To remove the top cover, gently remove it when the device is off; do not pull forcefully.
4. Do not expose the product to temperatures above 40°C or below 0°C, strong magnetic fields, dusty environments, reactive liquids, methane, or gas.
5. Regularly clean the diffuser with a dry cloth and keep the vapor outlet facing up to avoid water infiltration.
6. Use tap water at normal temperature or mineral water to fill the tank. Do not use unknown or high concentration liquids to avoid malfunction. The volume of water should not exceed the maximum line of the tank.
7. Always place the diffuser on a flat surface; do not place any object on top of it.
8. Do not let the bottom of the product be exposed to water. Keep the water tank dry when not using the product.
9. Keep the product out of the reach of young children.
10. To avoid risk, do not dispose of this product inappropriately.

Electrical products should not be disposed off alongside household waste. In accordance with European Directive 2012/19/EU for the disposal of electrical and electronic waste, and its implementation under national legislation, used electrical products should be collected separately and disposed of at special collection points. Contact your local authorities or your retailer for more advice on recycling.

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

---

Homea
senteur

## DE - Gebrauchsanweisung Aroma-diffusor

Es wird empfohlen, diese Gebrauchsanleitung aufmerksam zu lesen und für späteres Nachschlagen aufzubewahren.

### Produktpräsentation :

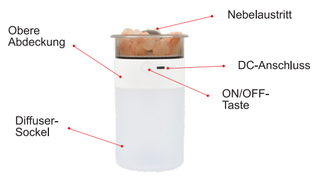


**Besonderheiten :**
- Fassungsvermögen : 250 ml
- Für eine Fläche von : 20-40m²
- Verbrauch : 30 ml/h
- Laufzeit : 10h
- Leistung : 2,5W

### Gebrauch :

- Entfernen Sie die obere Abdeckung von der Unterseite des Diffusors.
- Füllen Sie Wasser in den Behälter, wobei Sie die angegebene Höchstgrenze nicht überschreiten sollten.
- Geben Sie nach Belieben 3 bis 5 Tropfen eines geeigneten Aromas/Dufts/ätherischen Öls in das Wasser.
- Schließen Sie den Deckel.
- tecken Sie das eine Ende des Kabels in den Gleichstromanschluss am Gerät und das andere Ende in einen USB-Anschluss oder ein USB-Netzteil.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF ein erstes Mal, um den Diffusor im Dauermodus zu aktivieren. Es wird ein leichter Nebel erscheinen und die LED-Leuchten werden aktiviert.
- Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um den diskontinuierlichen Modus zu aktivieren (3 Sek. Nebel/ 3 Sek. kein Nebel).
- Drücken Sie die Taste ON/OFF länger, um den automatischen Farbdurchlauf zu stoppen und eine Farbe festzuhalten.
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste ein letztes Mal, um den Diffusor auszuschalten.

### Fehlerbehebung :

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG |
|---|---|---|
| Kein Nebel | Keine Stromversorgung | Stromkabel anschließen, auf ON/OFF drücken |
| | Nicht genug Wasser | Wasser in den Tank füllen |
| | Zu viel Wasser | Wasser aus dem Tank gießen |
| | Oszillator verkalkt | Kalk vom Oszillator entfernen |
| | Abbiss des Wasserdampfnebels nicht möglich oder Fremdkörper vorhanden | Reinigung mit einem trockenen Tuch wiederholen |
| Austreten von Wasser aus dem Produkt | Die Innen- und Außenabdeckungen sind nicht korrekt angebracht | Abdeckungen entfernen und wieder korrekt anbringen, damit der Nebel erzeugt werden kann |
| | Niedrige Temperatur oder hohe Feuchtigkeit | Unter diesen Bedingungen kondensiert der Dampf schnell zu Wassertropfen |

### Warnhinweise :

1. Diesen Diffuser in einem gut belüfteten Raum verwenden.
2. Den Diffuser nicht selbst auseinanderbauen, reparieren oder verändern, eine zugelassene Fachkraft kontaktieren.
3. Um die obere Abdeckung zu entfernen, entfernen Sie sie vorsichtig, wenn das Gerät ausgeschaltet ist; nicht mit Gewalt ziehen.
4. Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit, Temperaturen von über 40 °C oder unter 0 °C, starken Magnetfeldern, staubigen Umgebungen, Reaktionsflüssigkeiten, Methan oder Gas aussetzen.
5. Regelmäßig mit einem trockenen Tuch reinigen, dabei den Nebelauslass nach oben halten, um Wassereintritt zu vermeiden.
6. Leitungswasser mit normaler Temperatur oder Mineralwasser zum Befüllen des Tanks verwenden. Keine unbekannten oder hochkonzentrierten Flüssigkeiten verwenden, um Störungen zu vermeiden. Die Wassermenge darf die Markierung der maximalen Füllhöhe nicht überschreiten.
7. Das Gerät stets auf einer ebenen Fläche aufstellen und keinen Gegenstand über dem Diffuser platzieren.
8. Das Unterteil des Geräts nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen. Den Wassertank bei Nichtgebrauch trocken und sauber halten.
9. Das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufstellen.
10. Um jegliches Risiko zu vermeiden, das Gerät nicht unsachgemäß entsorgen.

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und ihre Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte getrennt gesammelt und einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zugeführt werden. Wenden Sie sich an die lokalen Behörden oder an Ihren Händler, um Recycling-Tipps zu erhalten.

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE

---

Homea
senteur

## AR - عطر أروما رائحة الناشر

يوصى بقراءة دليل الاستخدام هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

### عرض المنتج :

**الخصوصيات :**
- السعة : 250 ml
- للحصول على سطح : 20-40m²
- الاستهلاك : 30 ml/h
- الاستقلالية : 10h
- الطاقة : 2,5 W

### استخدام :

- قم بإزالة الغطاء العلوي من قاعدة الناشر.
- صب الماء في الخزان، دون تجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
- أضف من 3 إلى 5 قطرات من العطر/العطر/الزيت العطري المناسب إلى الماء حسب تفضيلاتك.
- أغلق الغطاء.
- قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ التيار المباشر في الجهاز والطرف الآخر بمنفذ USB أو محول الرئيسي USB.
- اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة واحدة لتنشيط ناشر الهواء في الوضع المستمر. سيظهر ضباب خفيف وستضيء LED.
- اضغط مرة ثانية لتنشيط الوضع المتقطع (3 ثوان ضبابية/ 3 ثوان بدون ضباب).
- اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل/إيقاف التشغيل واضغط باستمرار للحظة لإيقاف التمرير التلقائي للألوان والاحتفاظ بلون ثابت.
- اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة واحدة أخيرة لإيقاف تشغيل الناشر.

### التعديل :

| مشكلة | السبب | حل |
|---|---|---|
| غياب البخار | لا يوجد طاقة للجهاز | أربط الطاقة واضغط على زر تشغيل/إيقاف |
| | عدم كفاية كمية المياه | أضف الماء إلى الخزان |
| | كمية الماء كبيرة | إزالة الماء من الخزان |
| | منبذب مغطى بالكلس | نظف الكلس على المذبذب |
| | تعيق البخار غربسكن أو وجود أجسام غريبة | كرر التنظيف بقطعة قماش جافة |
| تسرب ماء المنتج | تثبيت الأغطية الداخلية والخارجية بشكل غير صحيح | قم بإزالة الأغطية واستبدالها في الموضع الصحيح بحيث يمكن إنتاج البخار |
| | درجة حرارة منخفضة أو رطوبة عالية | في هذه الظروف، يكثف البخار بسرعة في قطرات الماء |

### تحذير :

1- استخدم هذا الناشر في غرفة جيدة التهوية.
2- لا تفكك أو تصلح أو تعدل هذا الناشر بنفسك، اتصل بأخصائي معتمد.
3- لإزالة الغطاء العلوي ، قم بإزالته برفق عند إيقاف تشغيل الجهاز ، لا تسحب بقوة.
4- لا تعرض هذه المحات للأمطار أو الرطوبة، أو درجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية، أو المجالات المغناطيسية القوية، أو البيئات المغبرة، أو السوائل التفاعلية، أو الميثان أو الغاز.
5- يُنظف بانتظام بقطعة قماش جافة، مع إبقاء مخرج البخار متجهًا لأعلى لتجنب دخول الماء.
6- استخدم ماء الحنفية في درجة الحرارة العادية أو المياه المعدنية لملء الخزان. لا تستخدم سوائل غير معروفة أو عالية التركيز لتجنب العطل. يجب ألا يتجاوز حجم المياه الحد الأقصى المشار إليه.
7- دائمًا بتثبيت الوحدة على سطح مسطح ولا تضع أي كائنات فوق الناشر.
8- لا تدع الجزء السفلي للجهاز يلمس الماء. حافظ على خزان المياه جافًا ونظيفًا عندما لا يكون قيد الاستخدام.
9- حافظ على هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
10- لتجنب المخاطر، لا ترمي بهذا الجهاز بشكل غير صحيح

الجمع الانتقائي للنفايات الكهربائية والإلكترونية. يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع المنتجات المنزلية. ووفقًا للتوجيه الأوروبي 19/2012/EU المتعلق بالتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية وإنفاذها في القانون الوطني، يجب جمع المنتجات الكهربائية المستعملة بصورة منفصلة وتركيبها في مراكز جمع معينة. اتصل بالسلطات المحلية أو البائع للحصول على النصائح بشأن إعادة التدوير

6SEN043
U10 - 7 rue Ampère
F-67118 GEISPOLSHEIM-GARE