


Rondo 57205

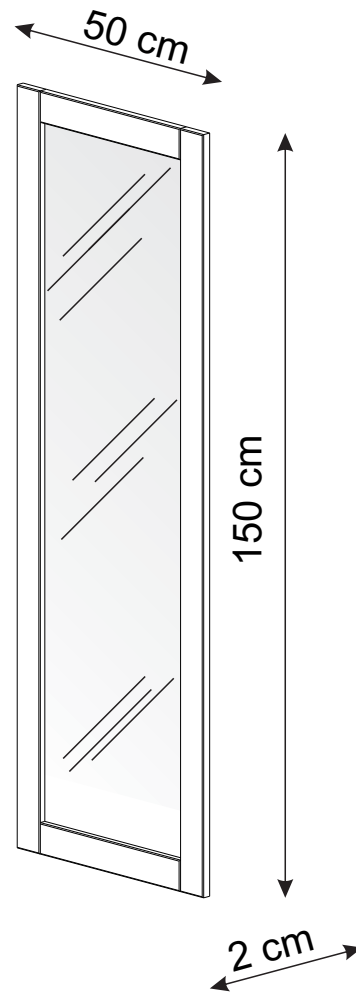

D Montageanleitung
57205

FR Notice de montage
57205

NL Handleiding voor de montage
57205

CZ Montážní návod
57205

HU Szerelési útmutató
57205

TR Montaj talimatı
57205

GB Assembly instructions
57205


IT Istruzioni di montaggio
57205

PL Instrukcja montażu
57205


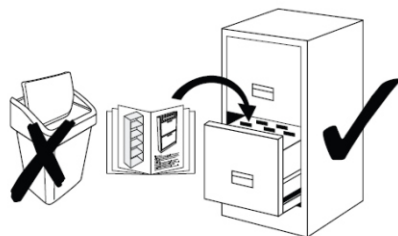
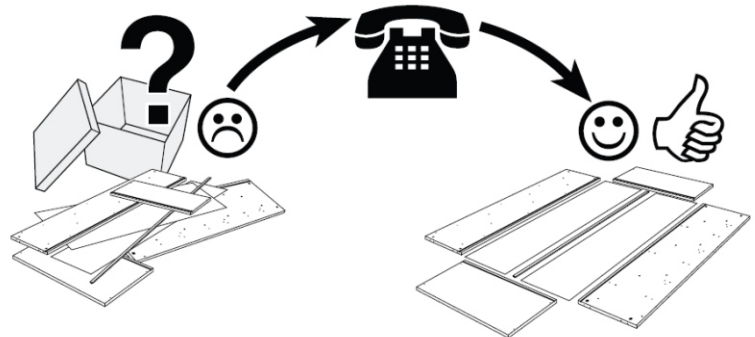
SK Návod na montáž
57205





RO Instrucțiuni de montaj
57205

RU Инструкция по монтажу
57205




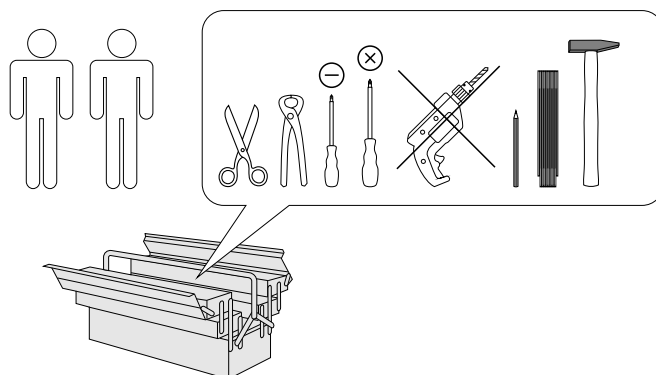


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Тиро • Тип	
	
	

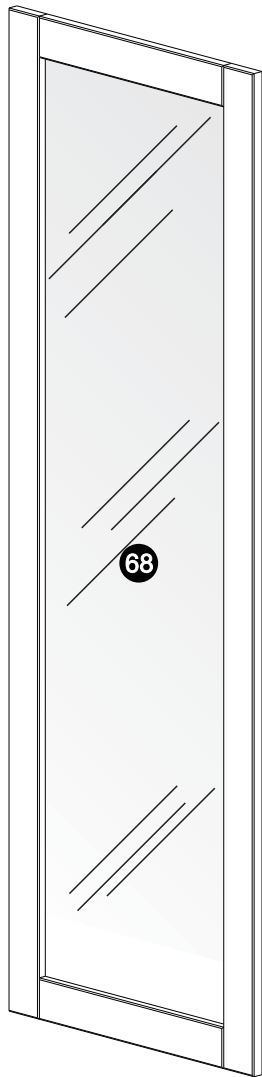

1

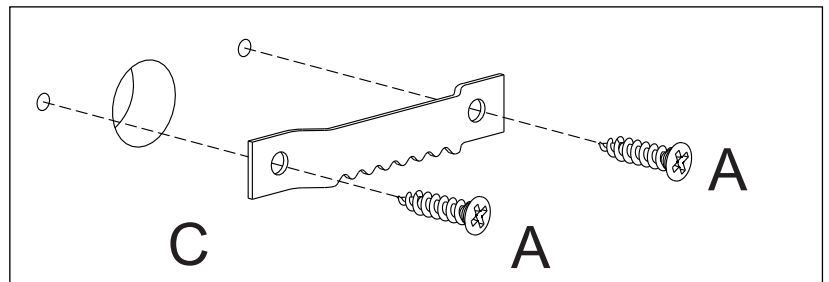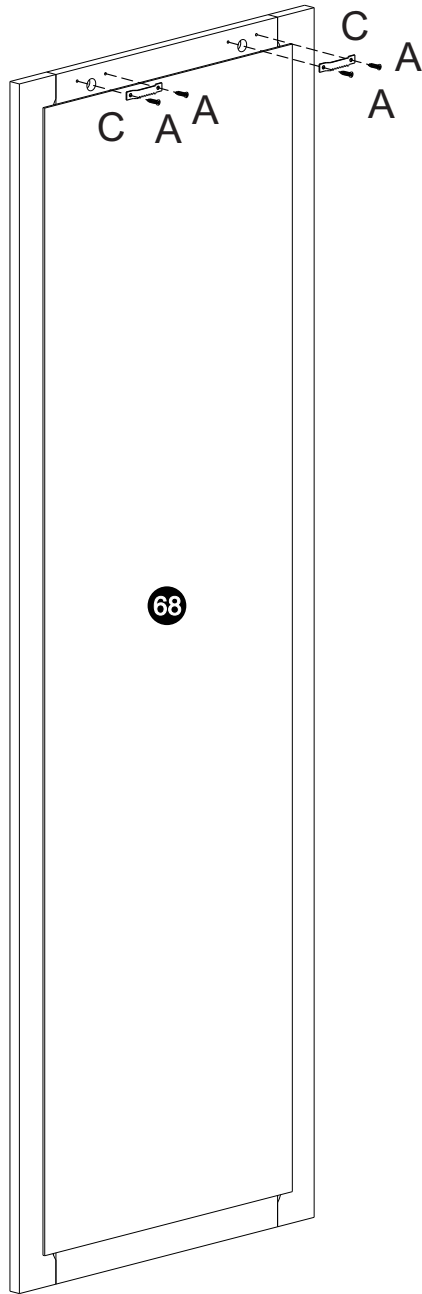

2

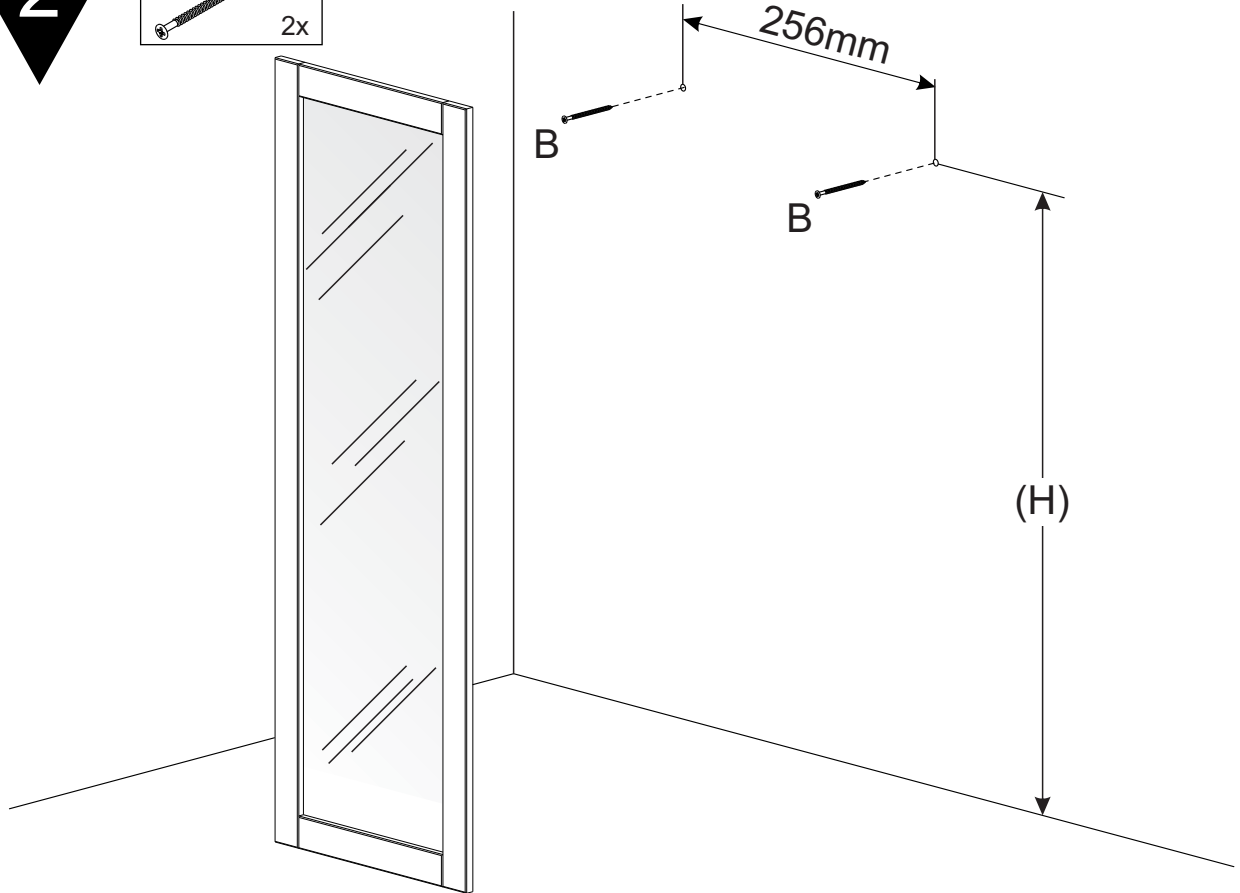

Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!