




0:45

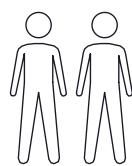

x 2

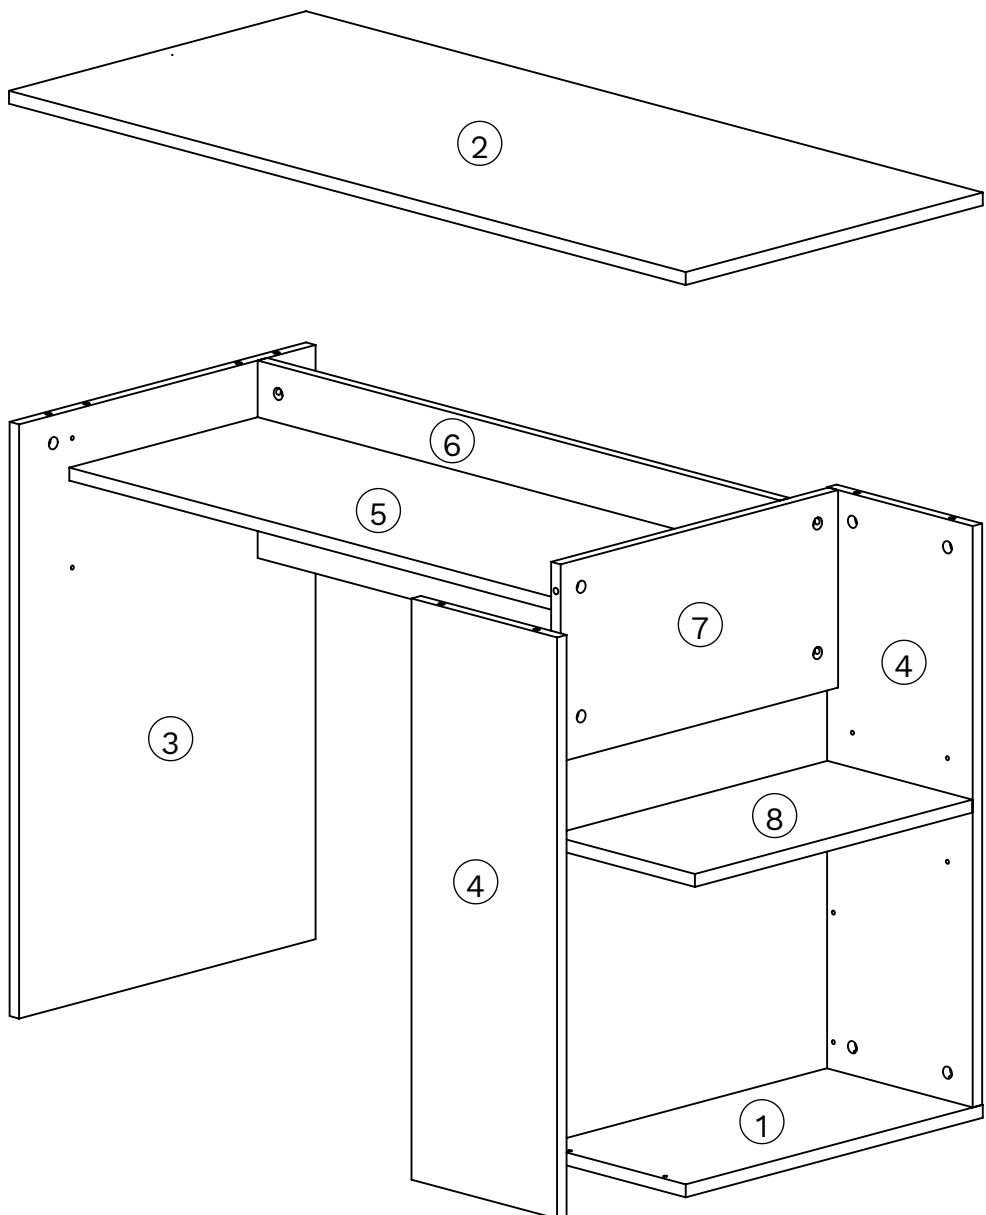


○	x	mm	
1	1	500 x 246 x 16	1
2	1	1139 x 500 x 16	1
3	1	734 x 499 x 16	1
4	2	718 x 245 x 16	1
5	1	879.5 x 317 x 16	1
6	1	879.5 x 244 x 16	1
7	1	467 x 244 x 16	1
8	1	467 x 244 x 16	1

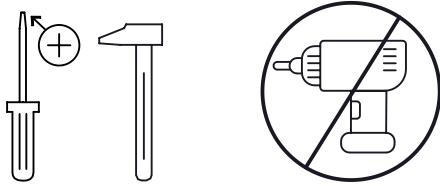

AA x18



BA x18

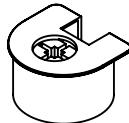

AGB x4




AFB x4




DA x2



Ø4x15mm  
IJ x1

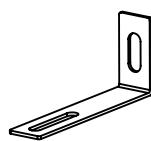

ND x1







DDB x4







RK x6




EDC x18

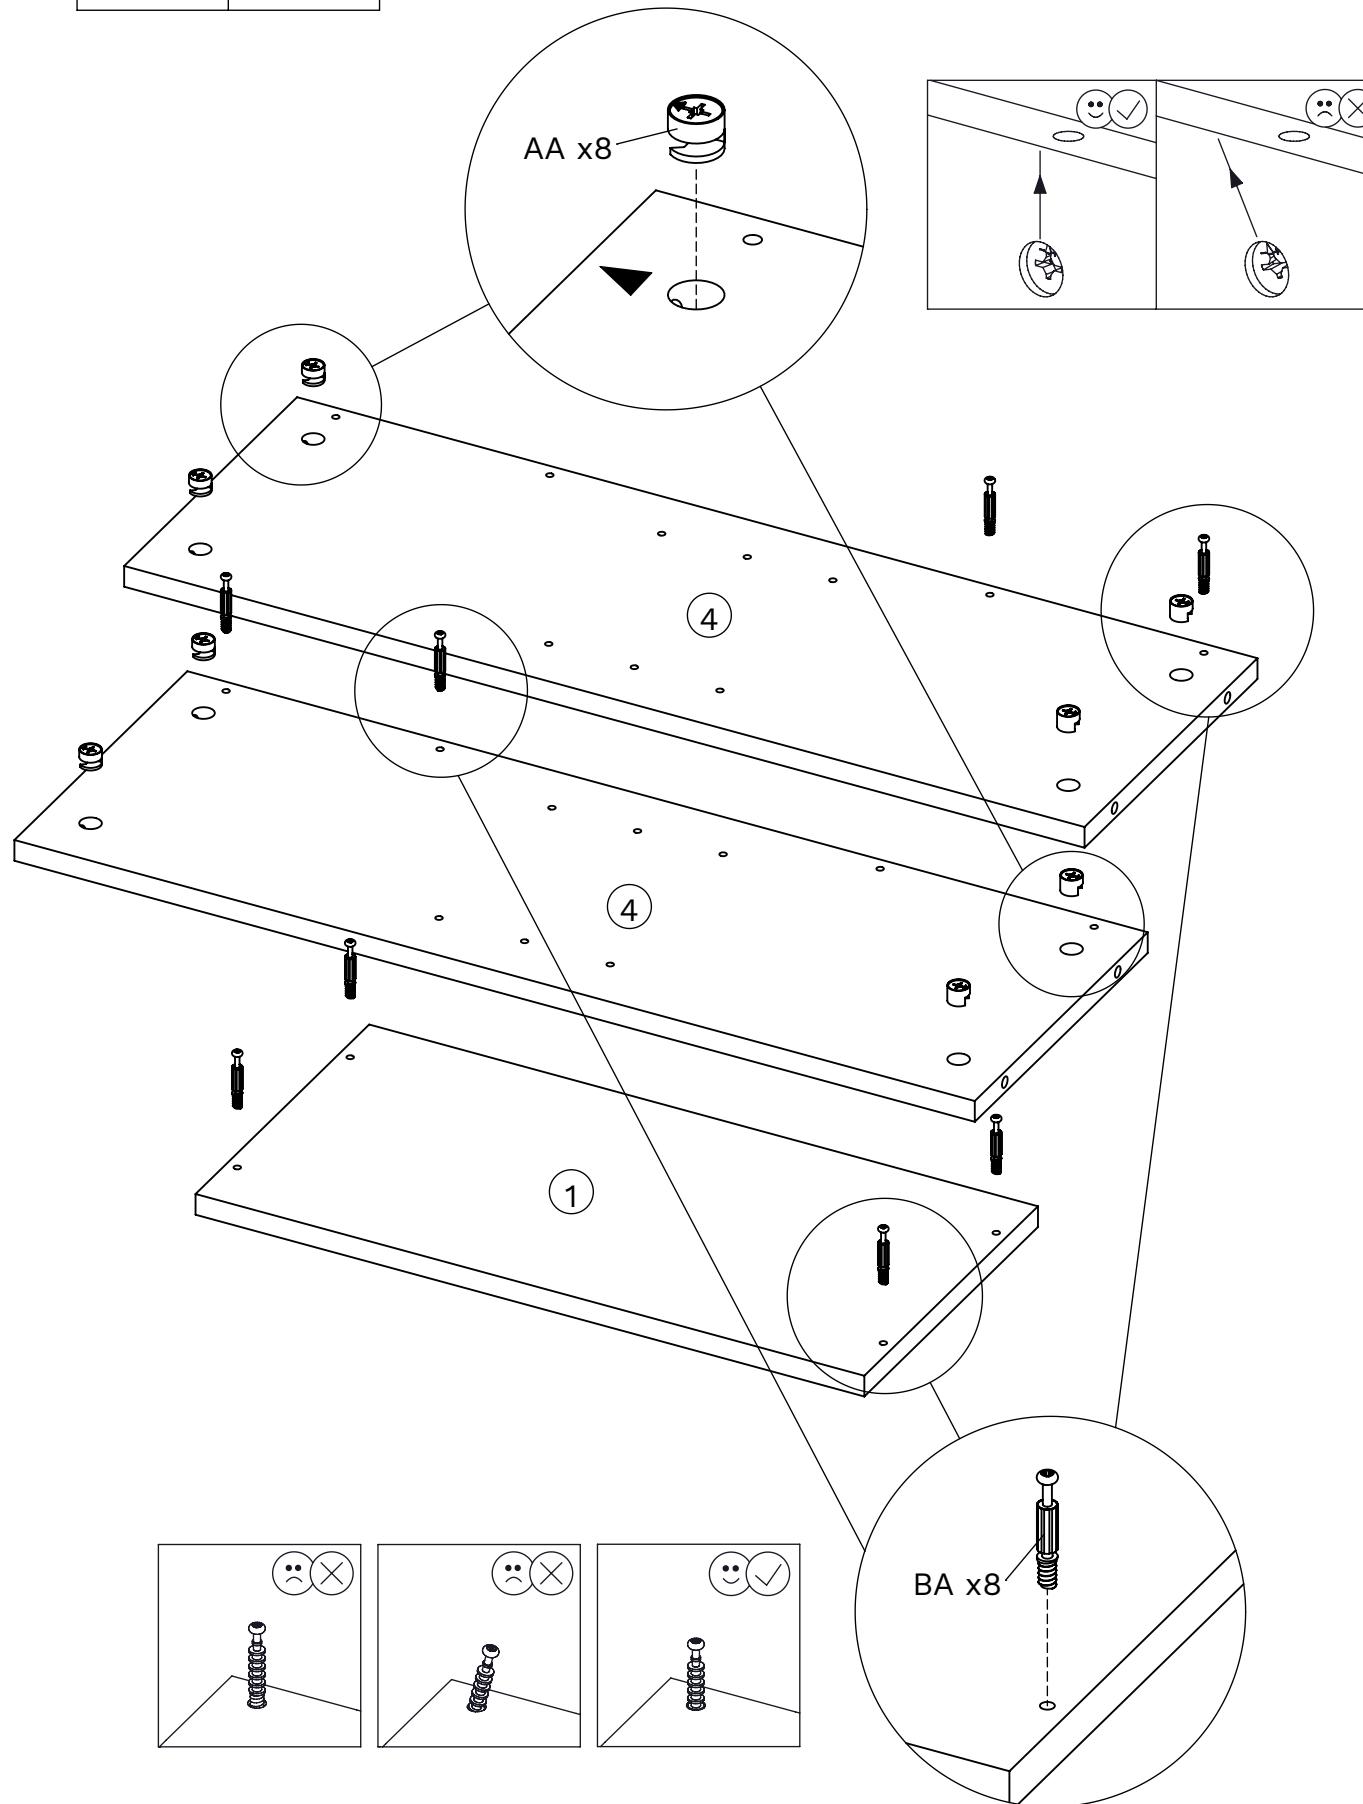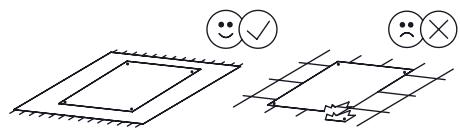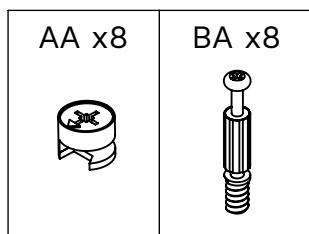**1**


**2**

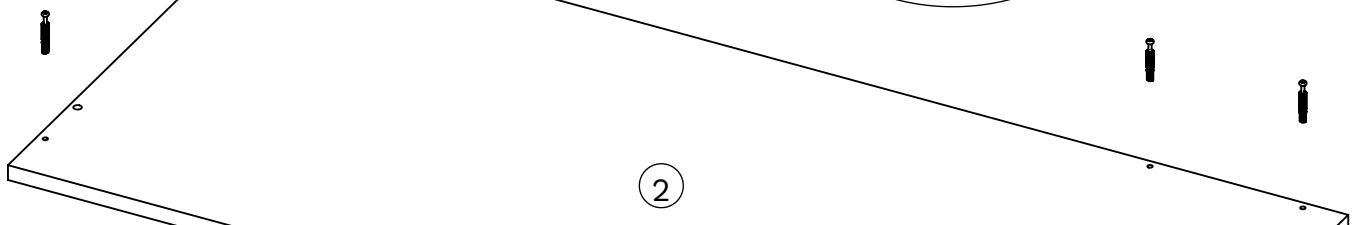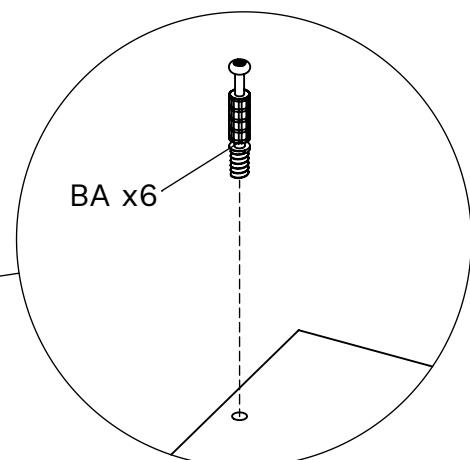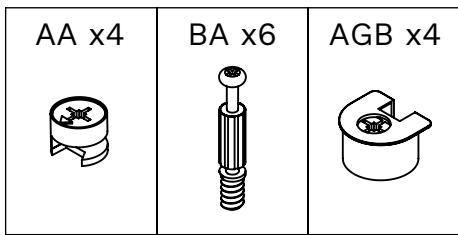


(2)

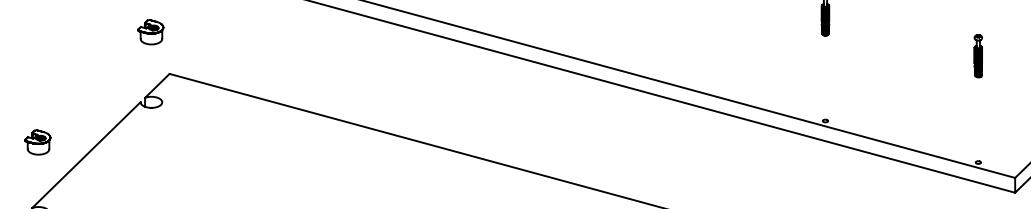


(5)

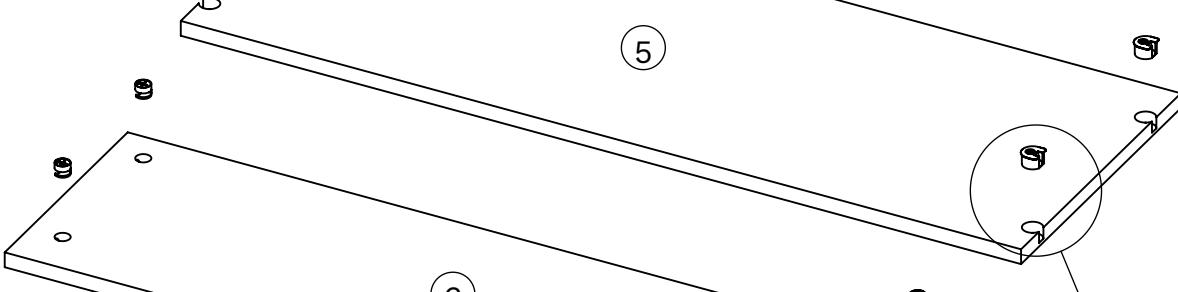



(6)

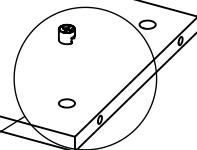


AGB x4

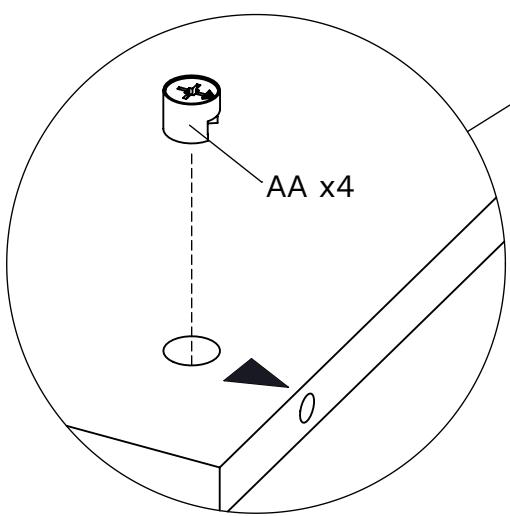


AA x4

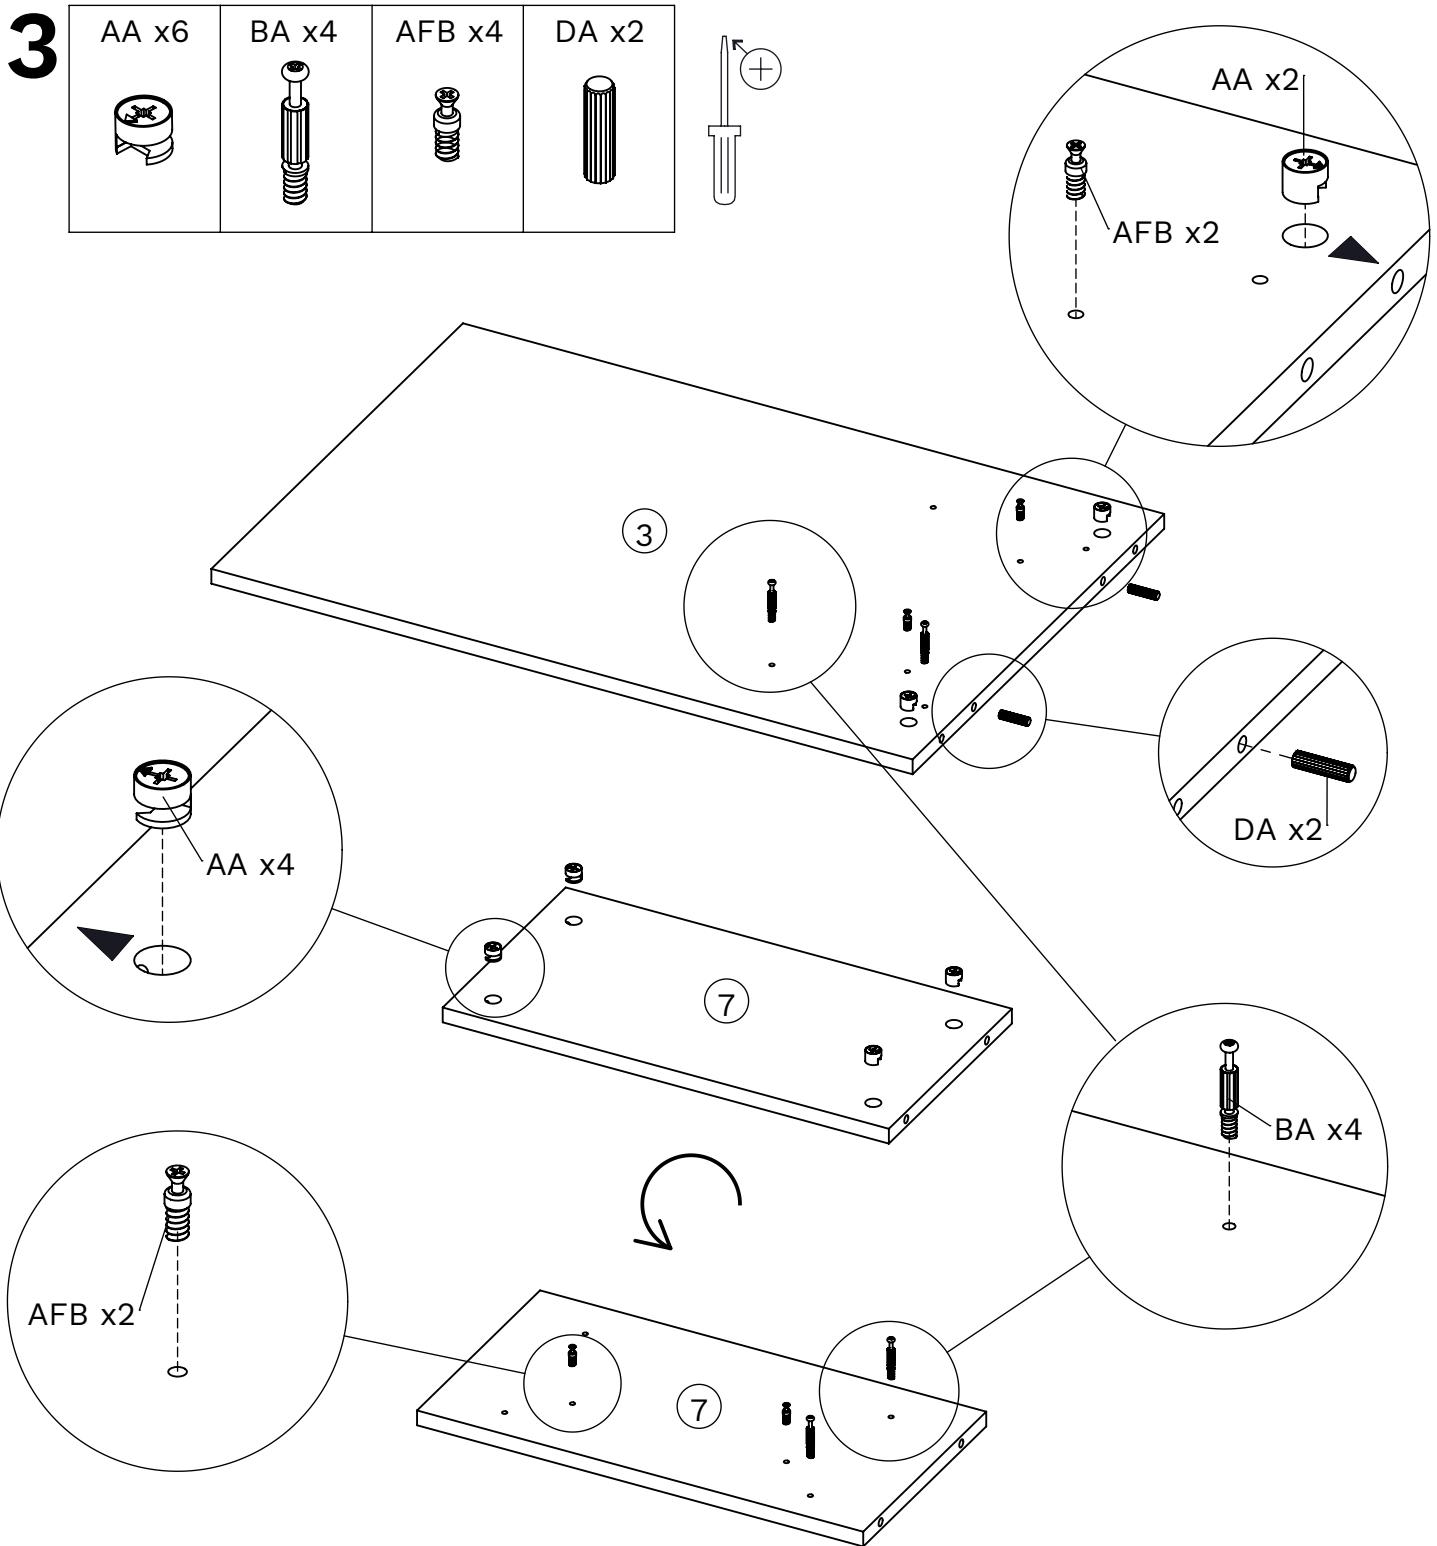
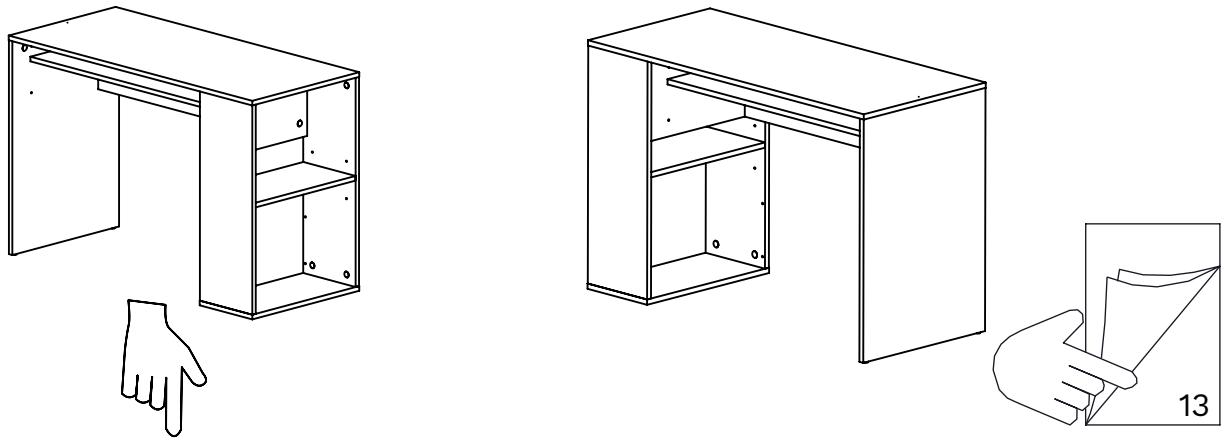






**4**



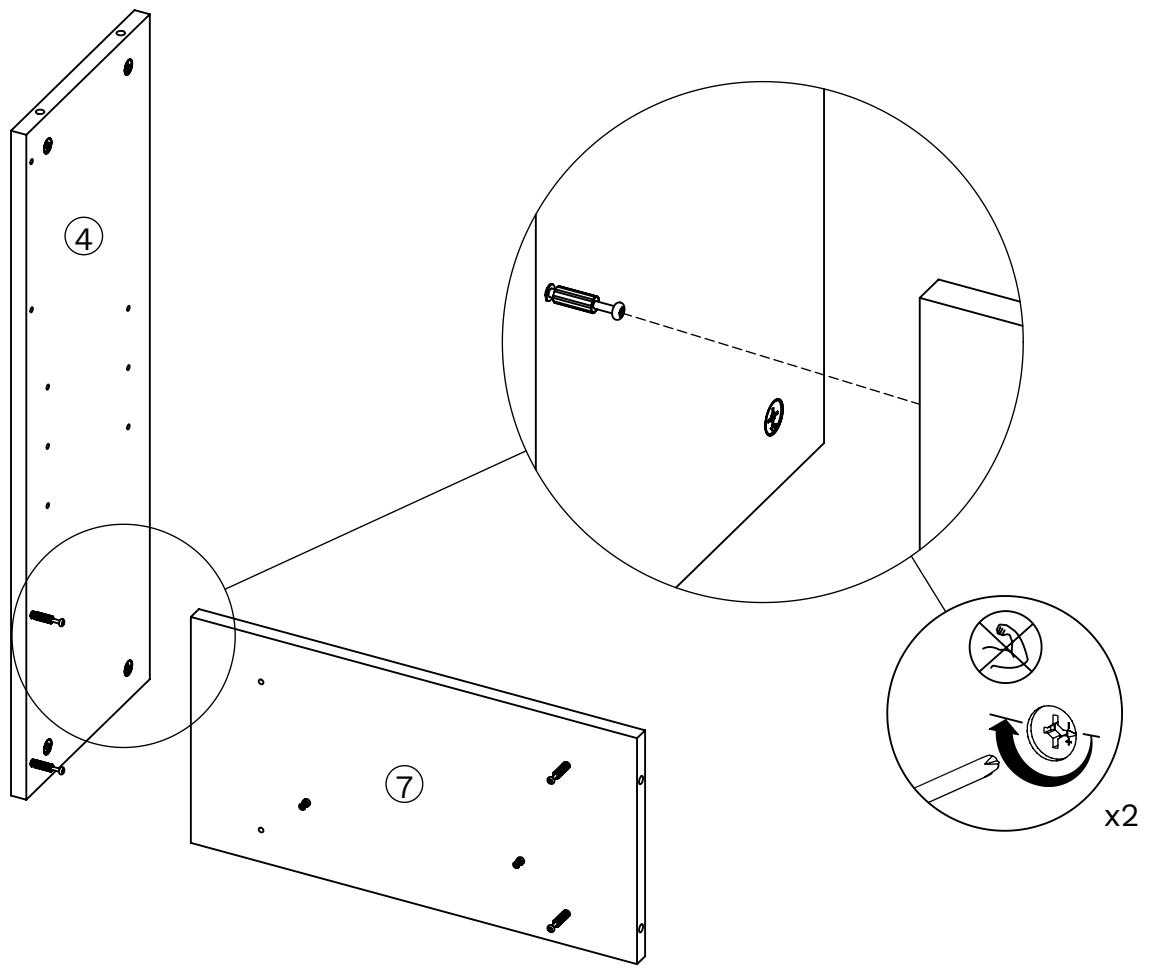


**5**







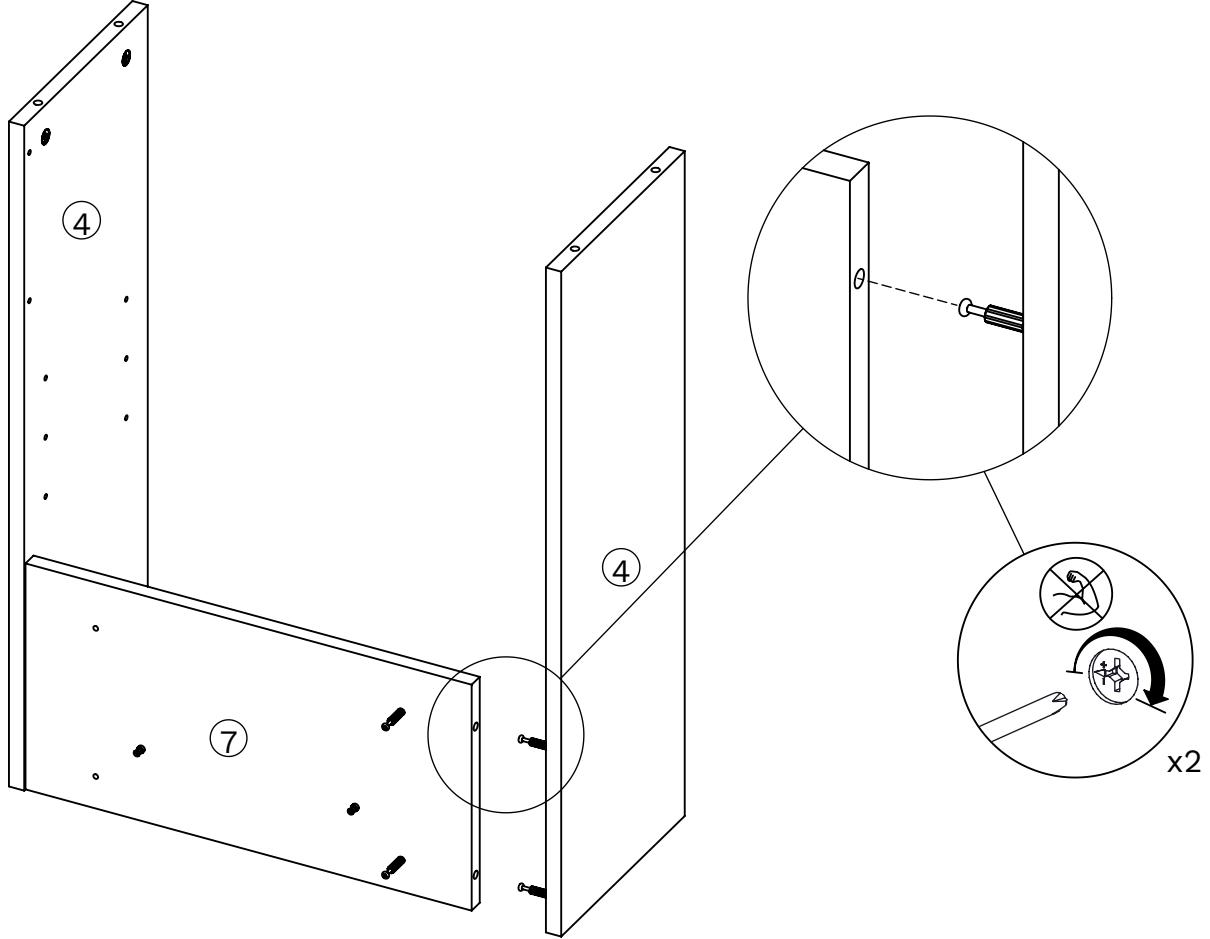


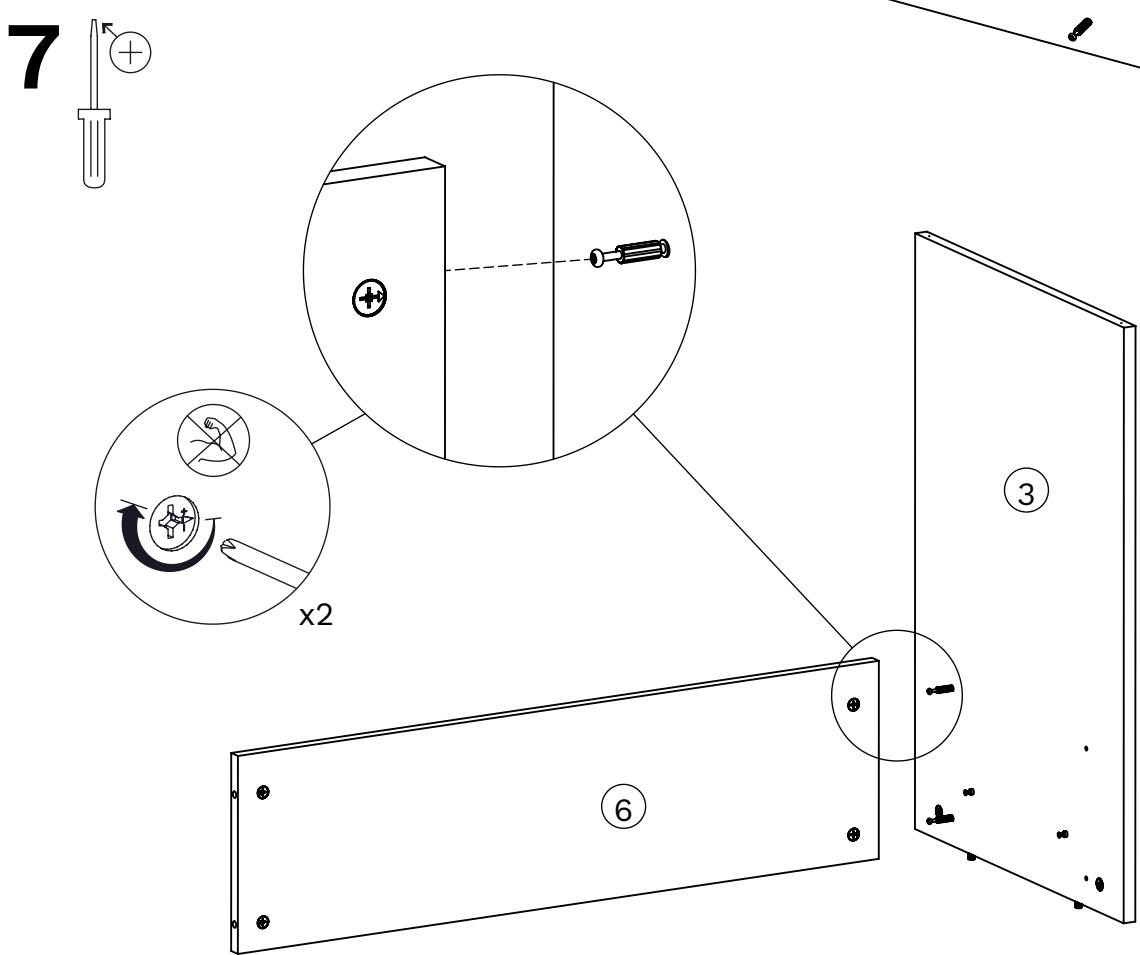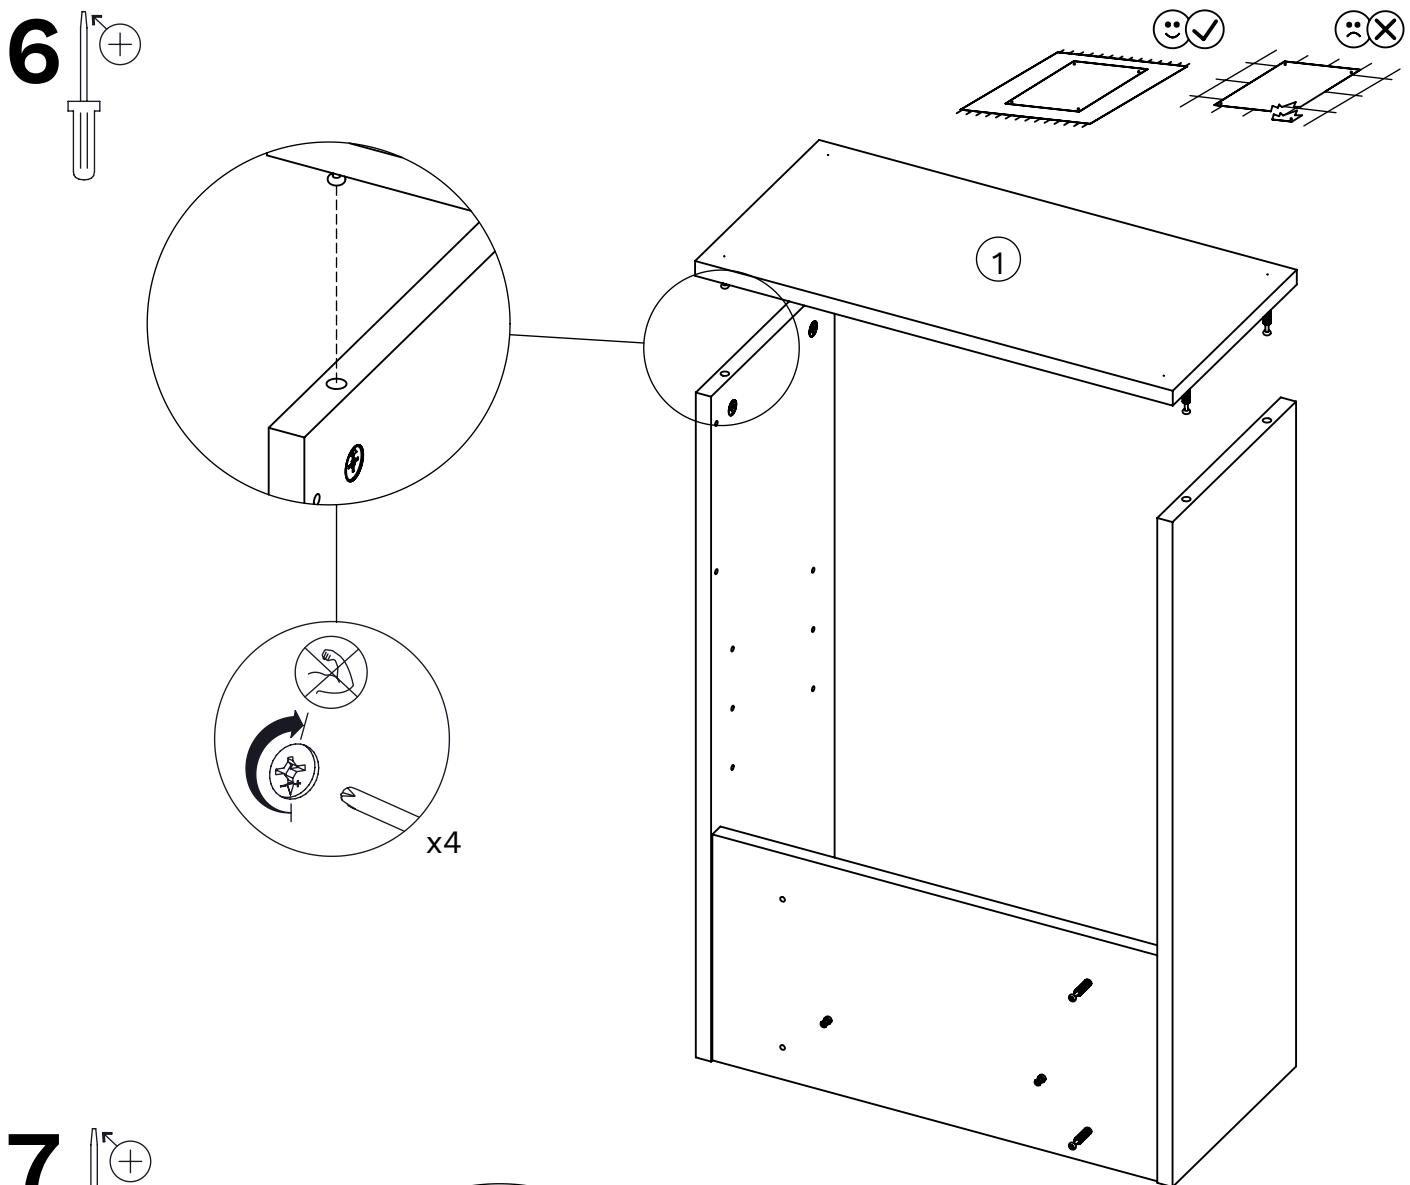




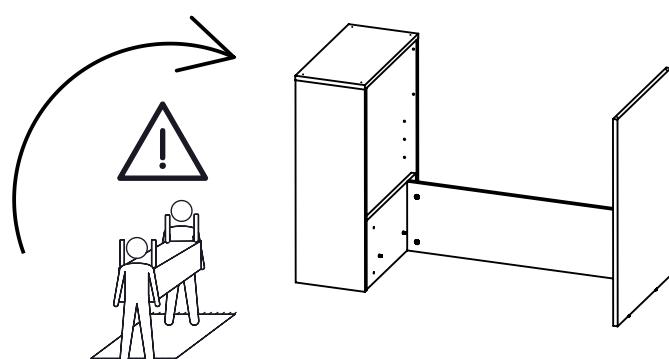
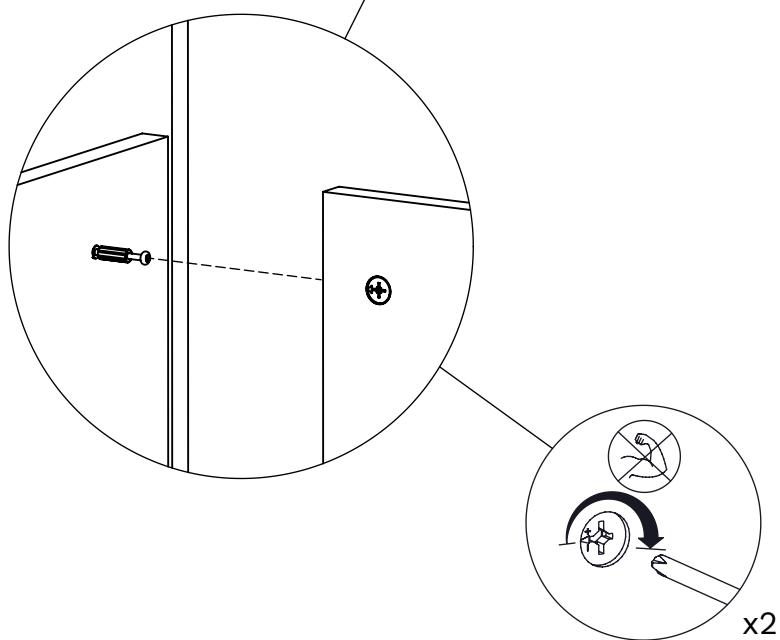
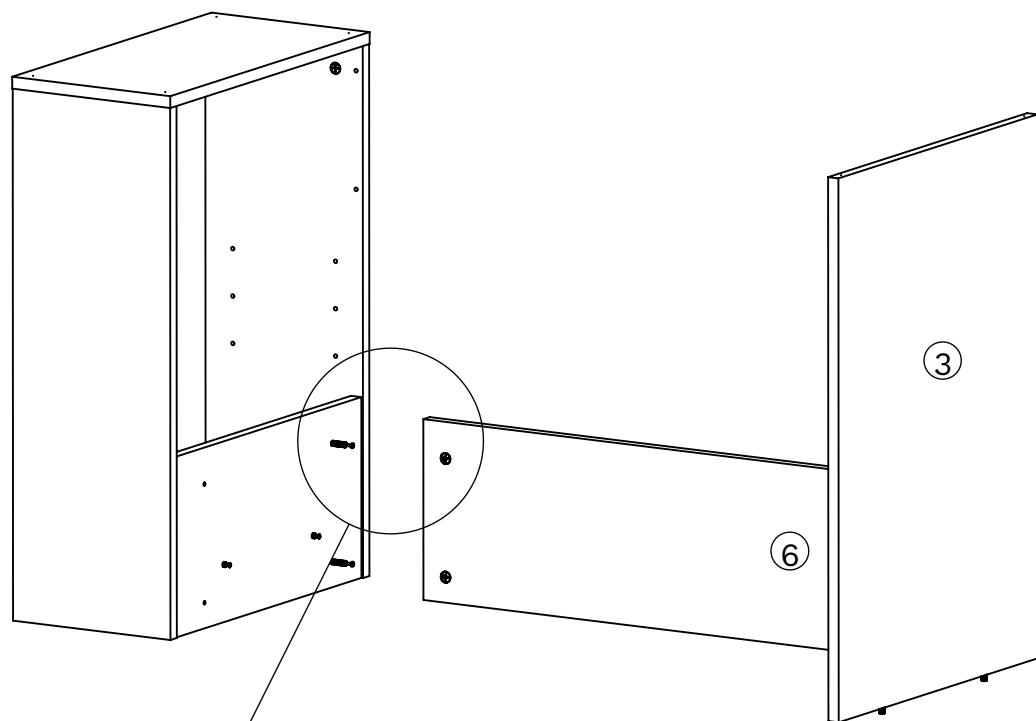

**8**

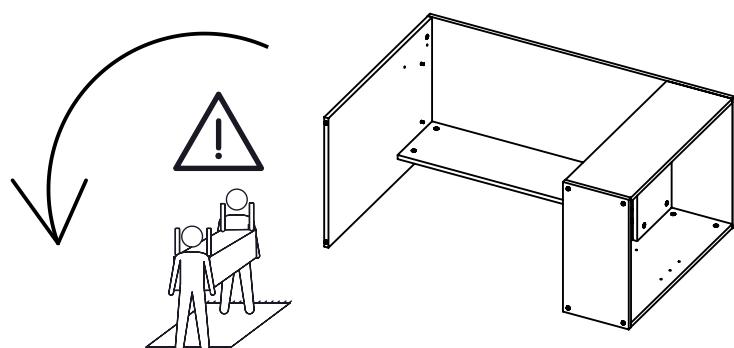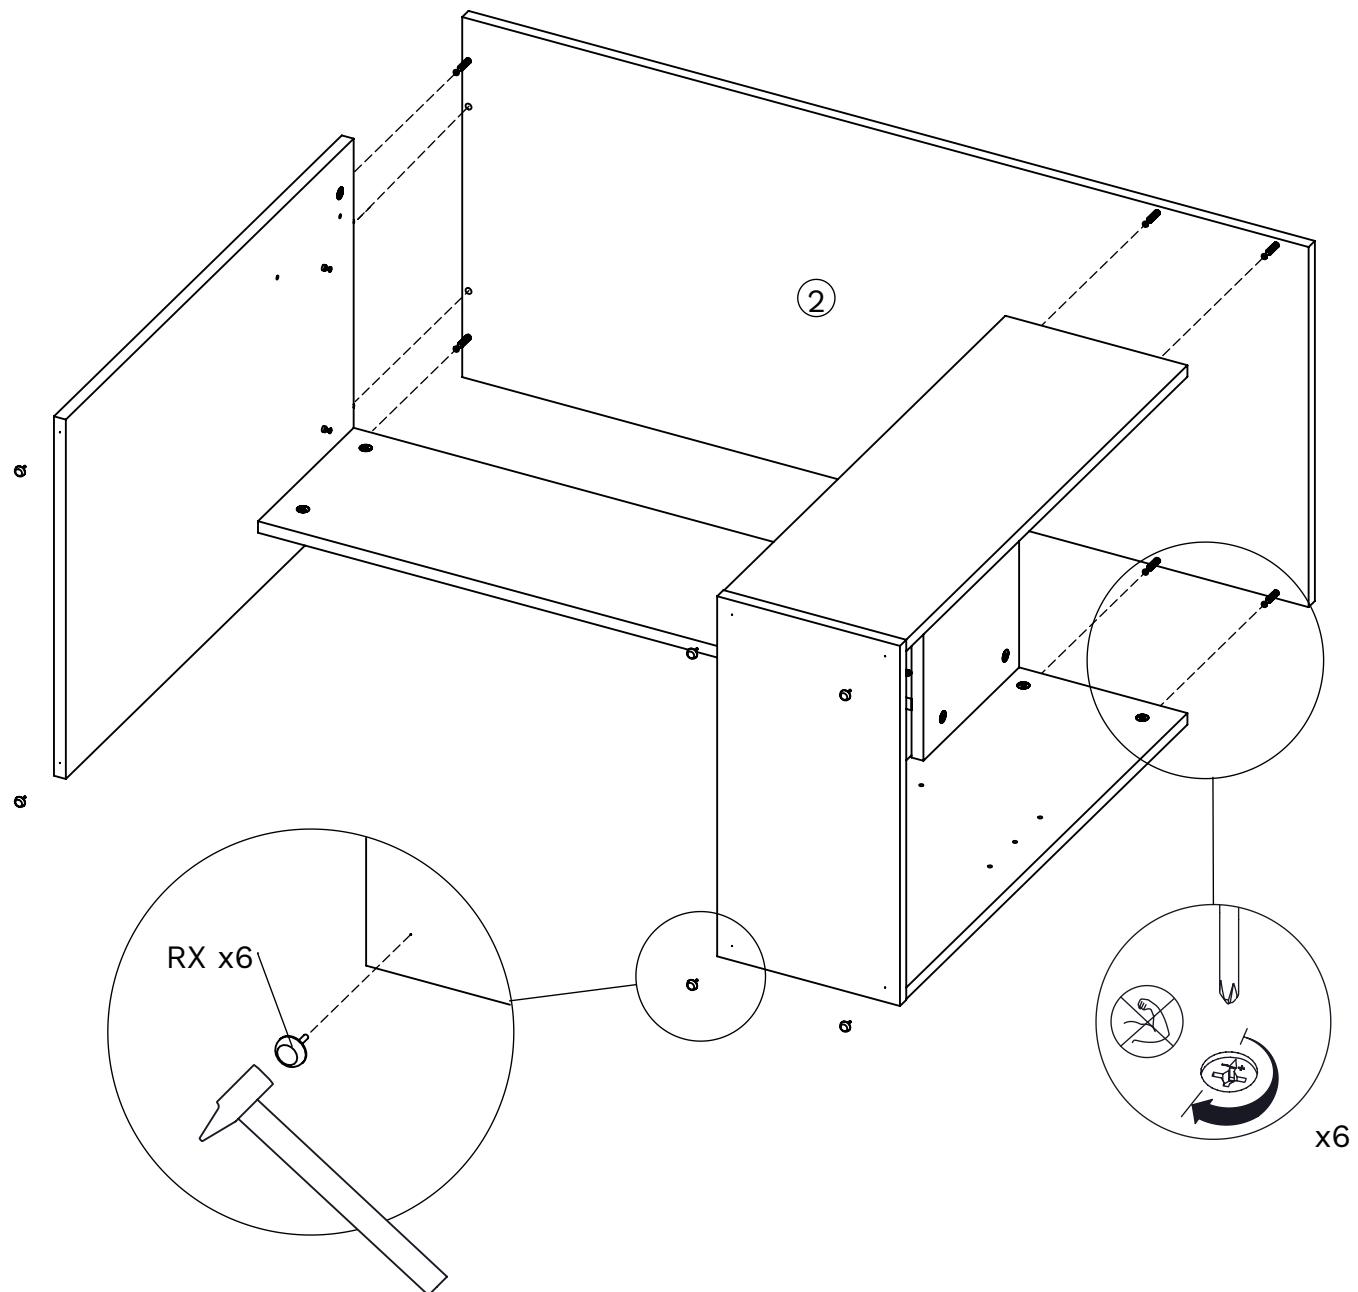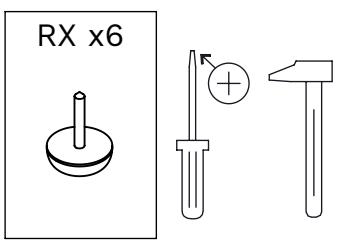**9**

**10**

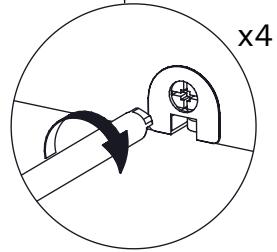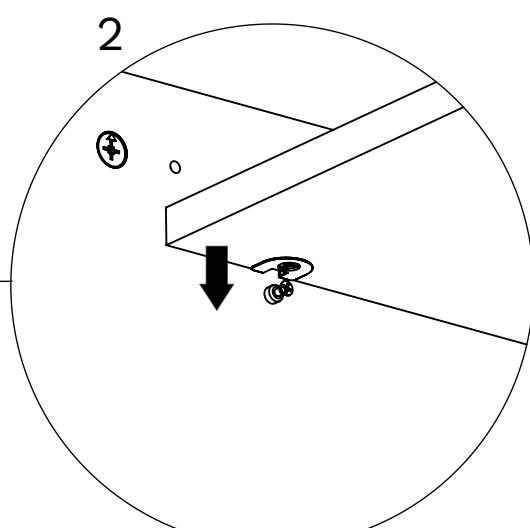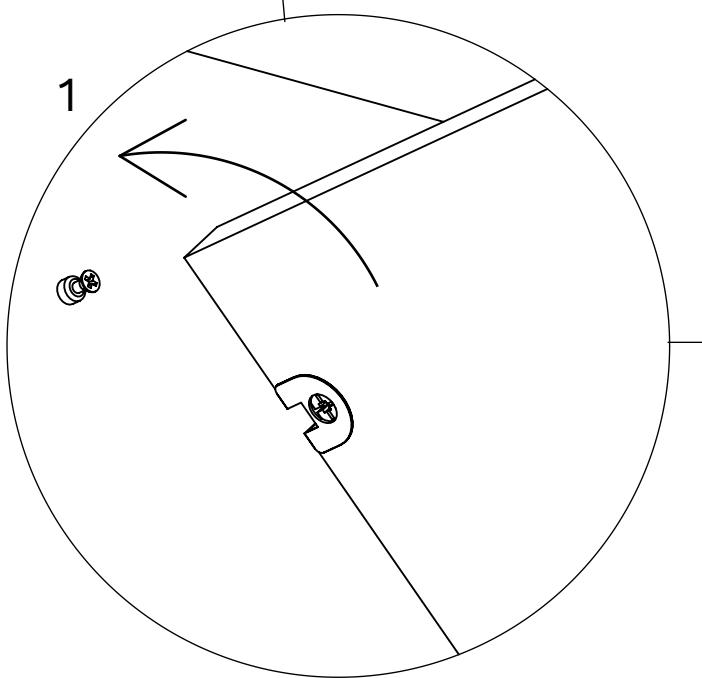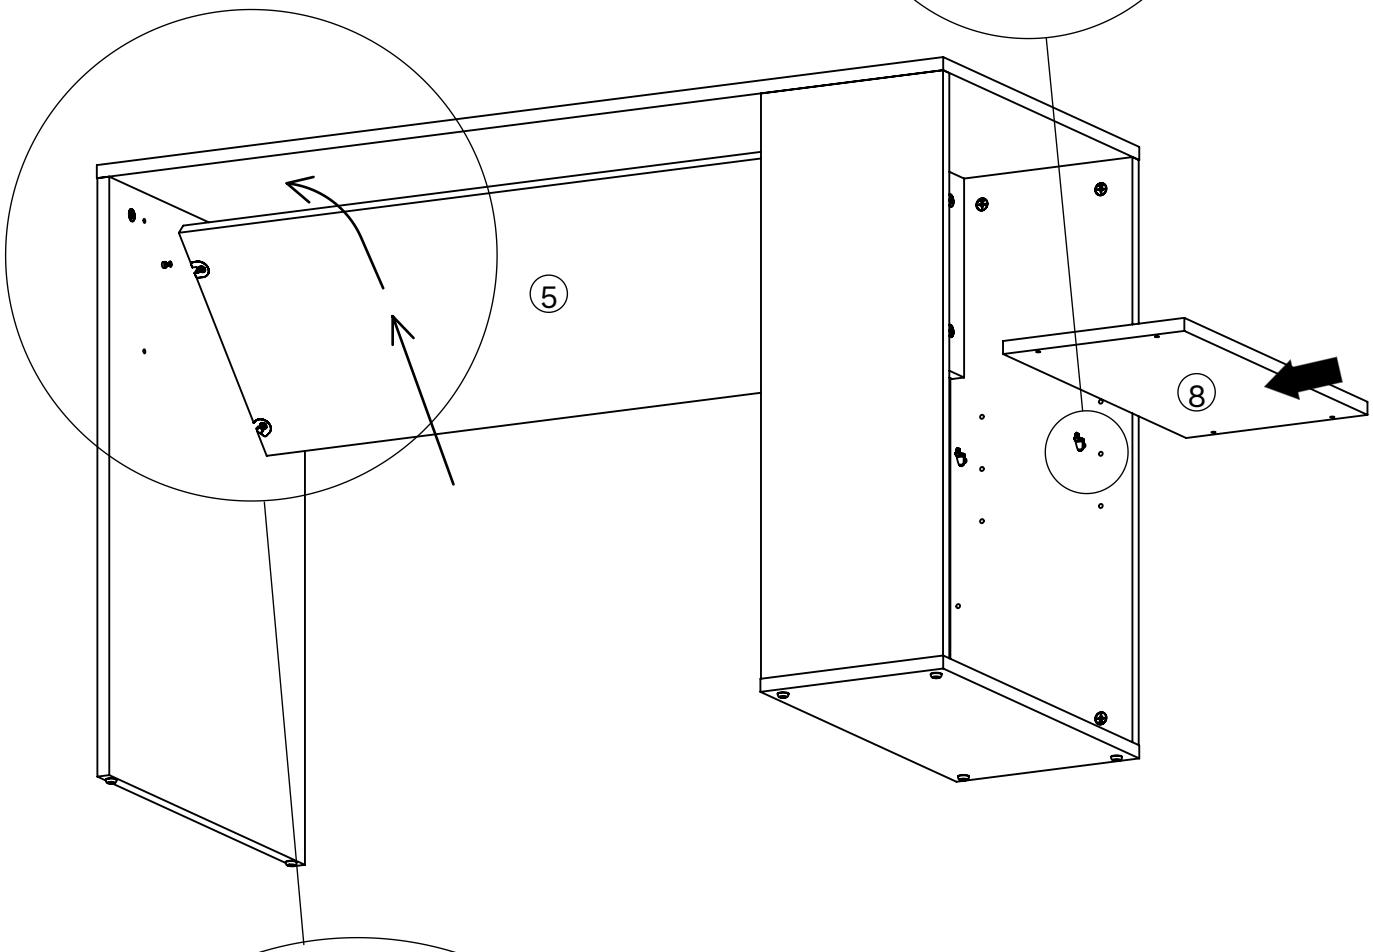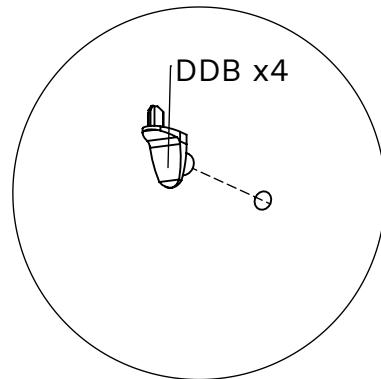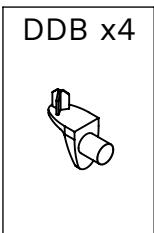


# 11

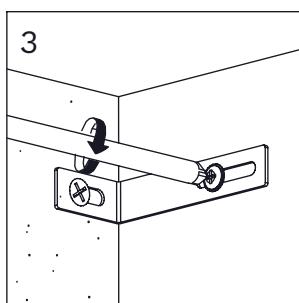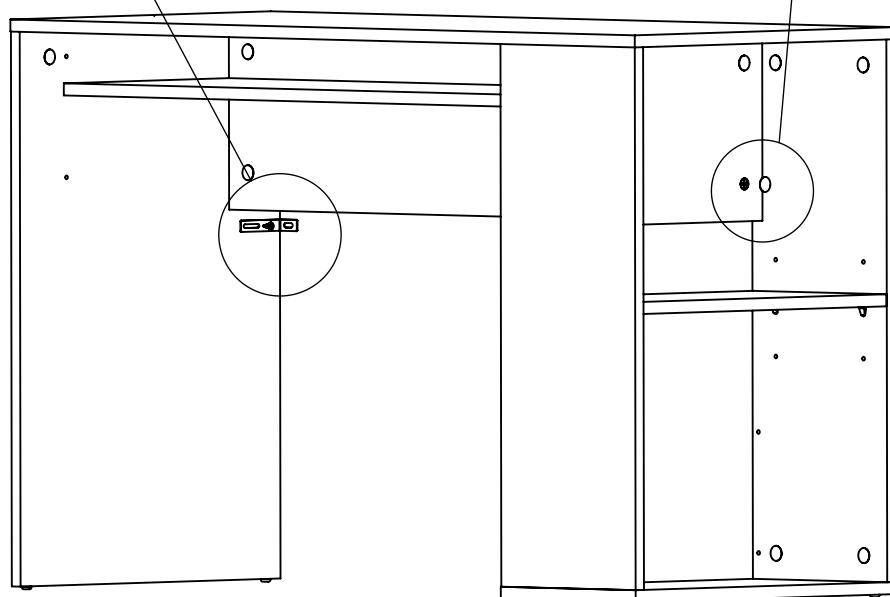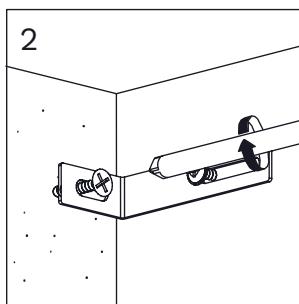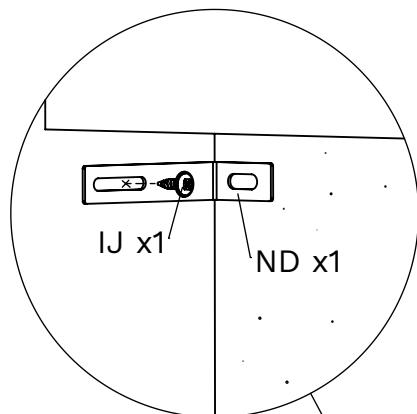
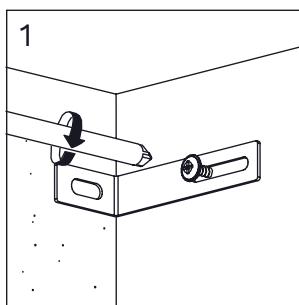
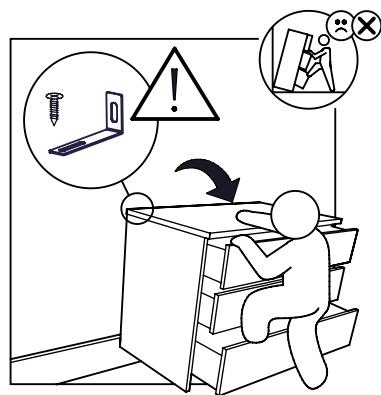
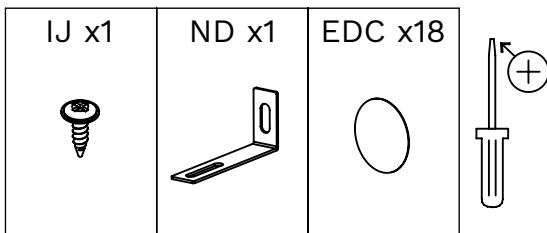


EDC x18


<b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание • Atención • Atenção</b>			
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti převrhnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir.
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.	PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!
ES	La fijación a la pared sirve para evitar vuelcos. ¡Asegúrate de montarlo! ¡Para ciertos tipos de pared, se necesitan tacos especiales!	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

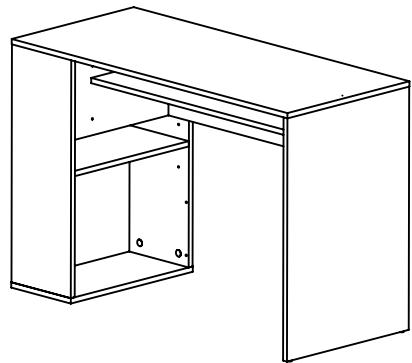


3

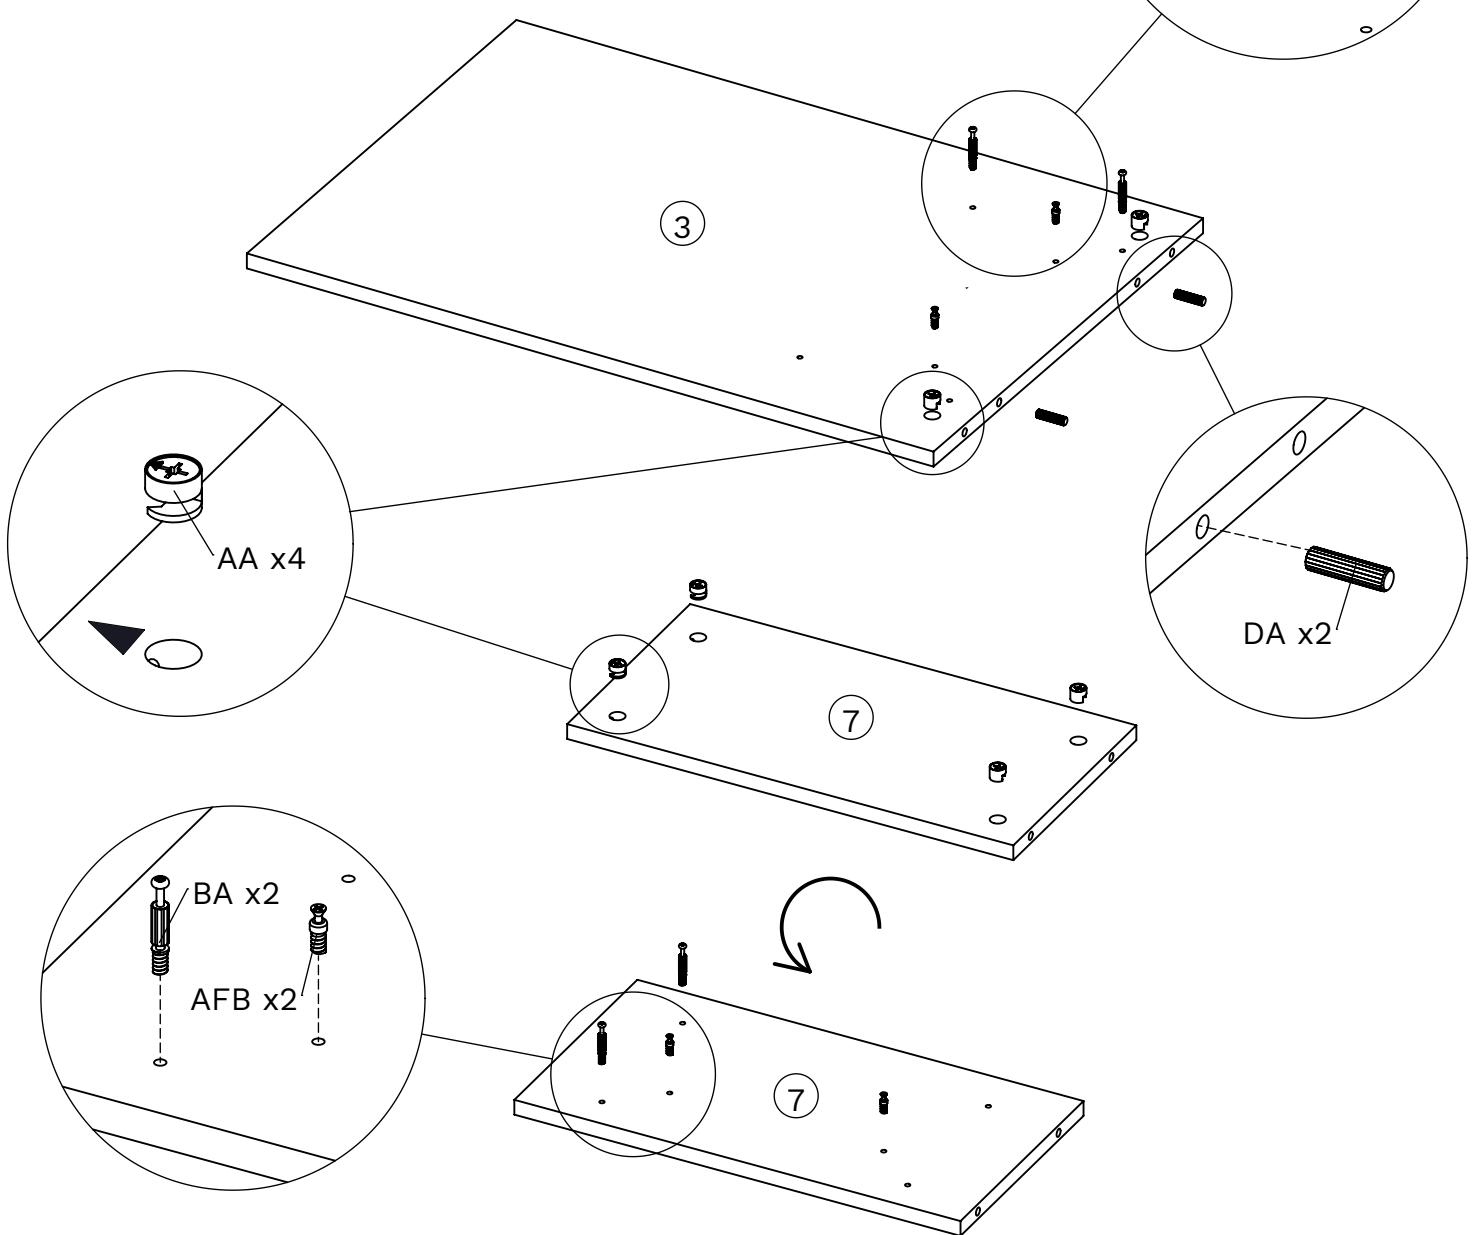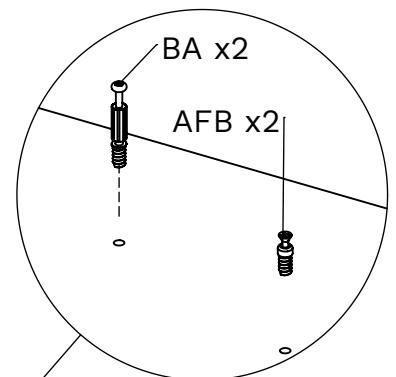
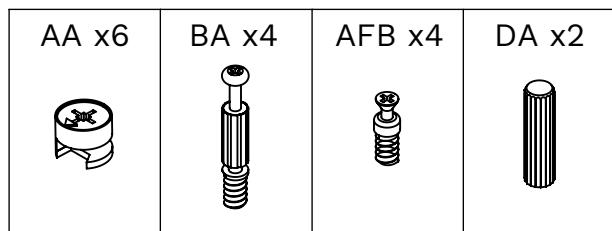


**4**



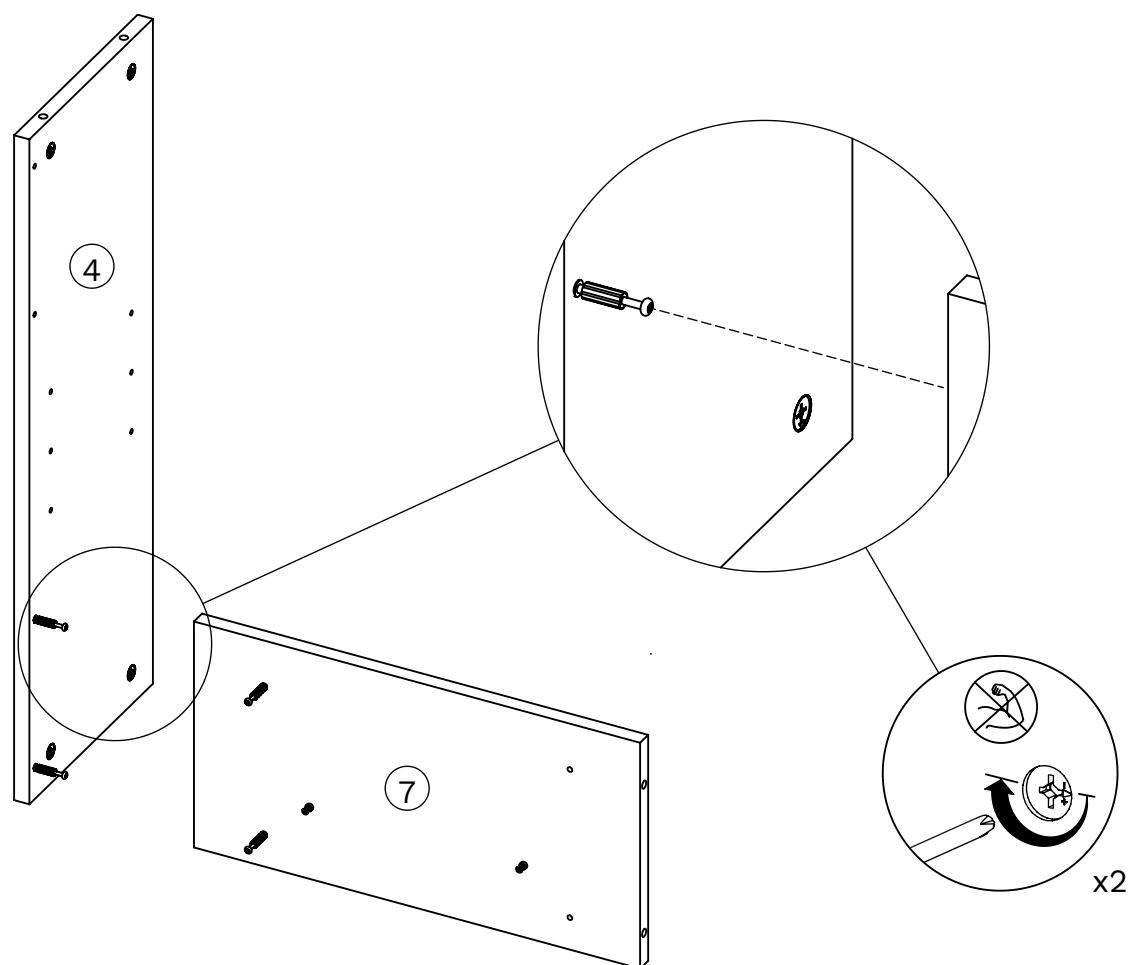






**5**

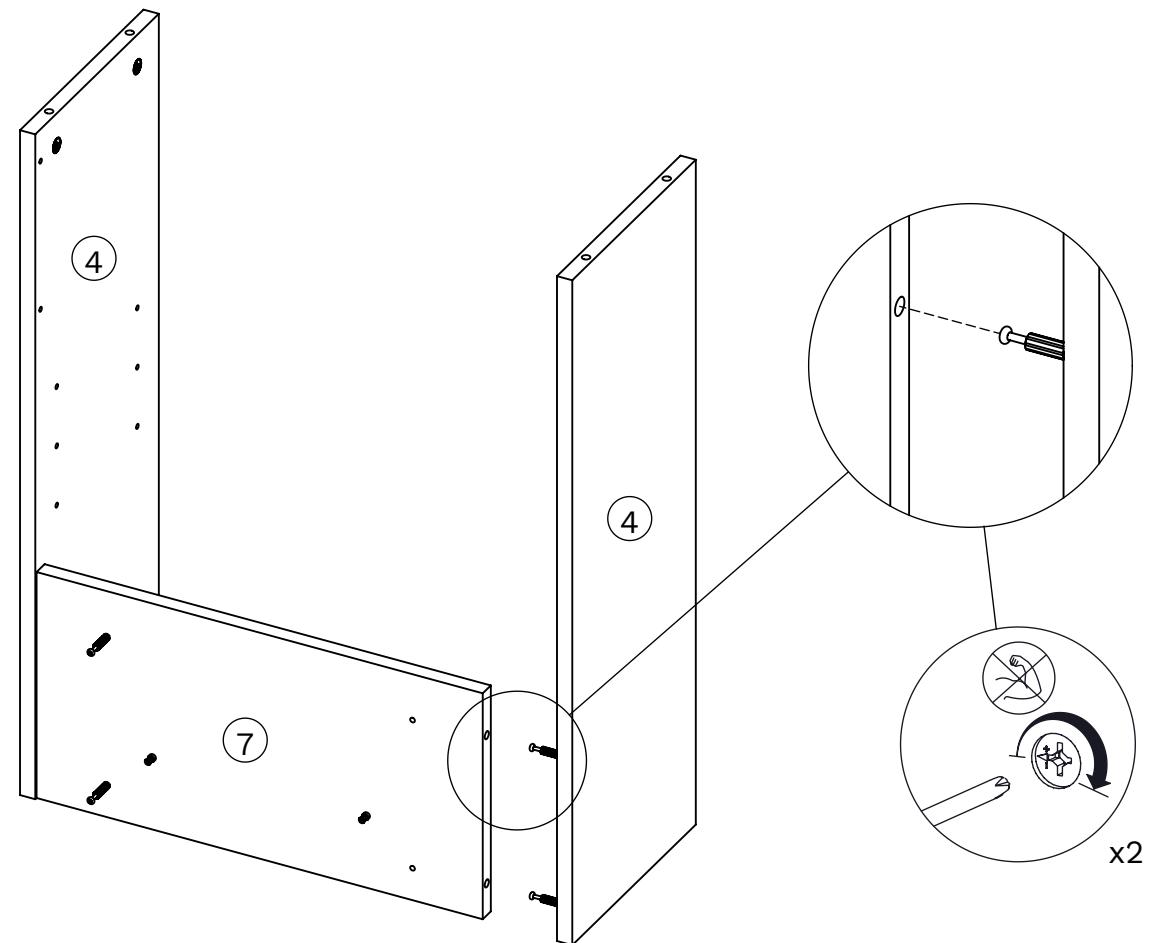

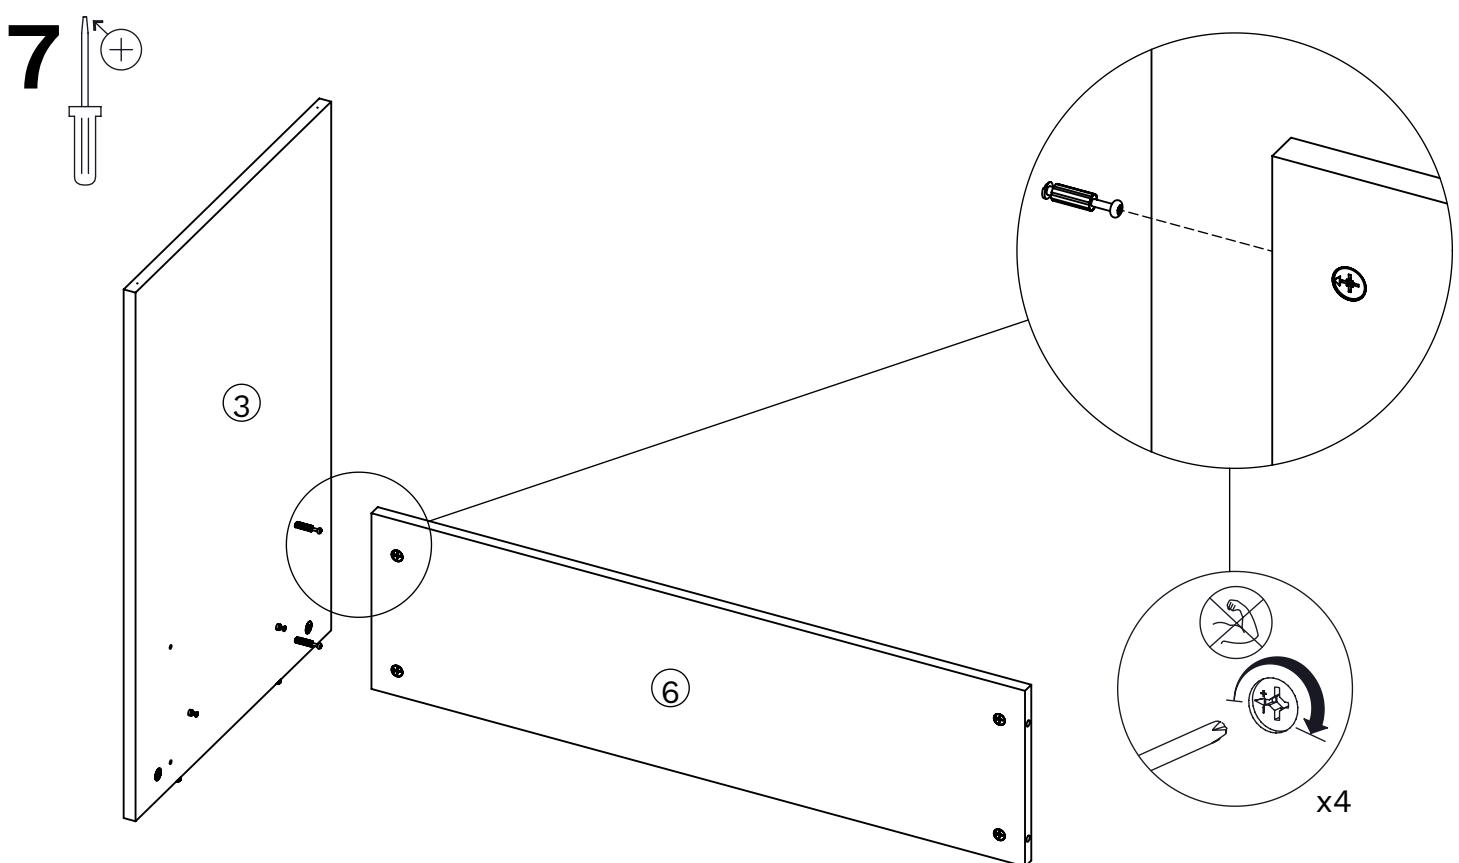
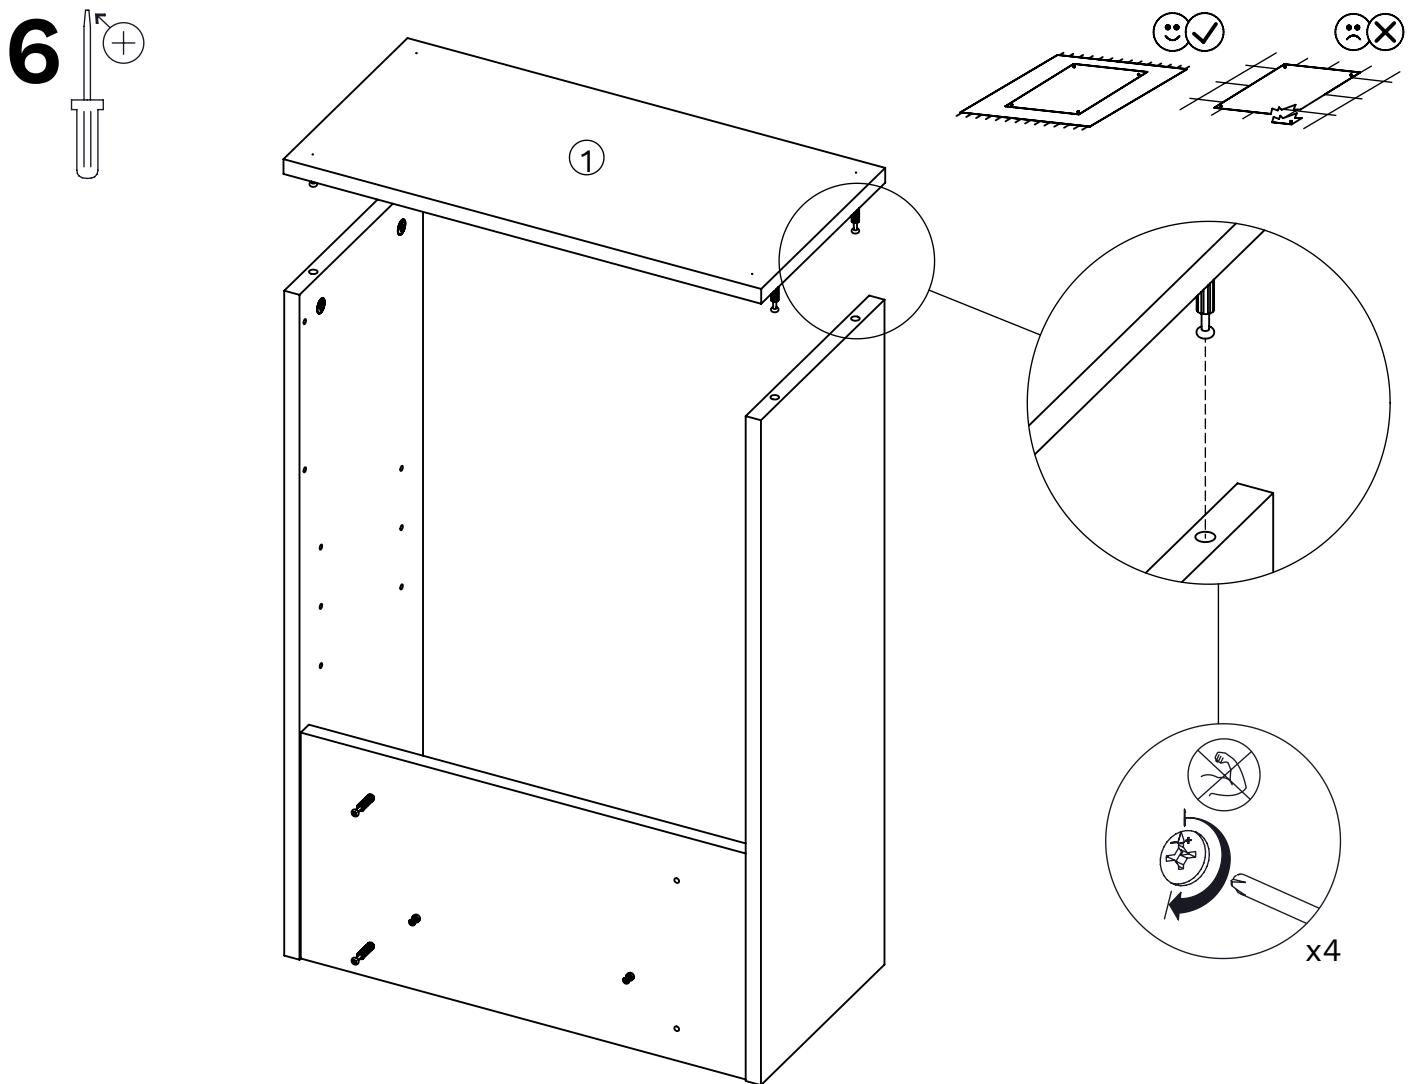


**8**

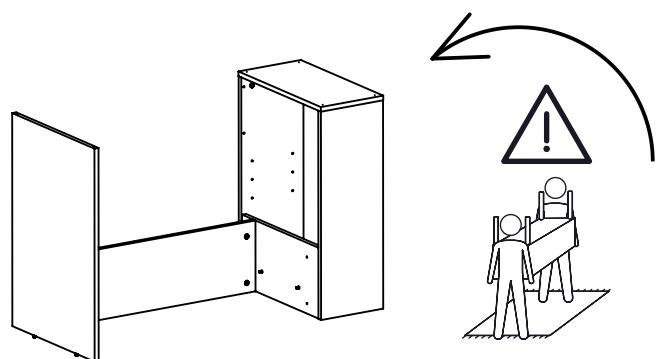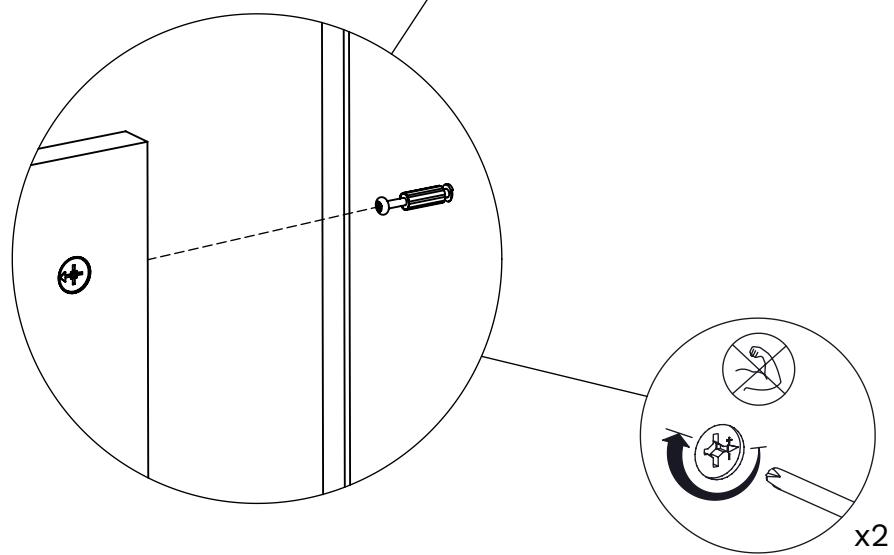
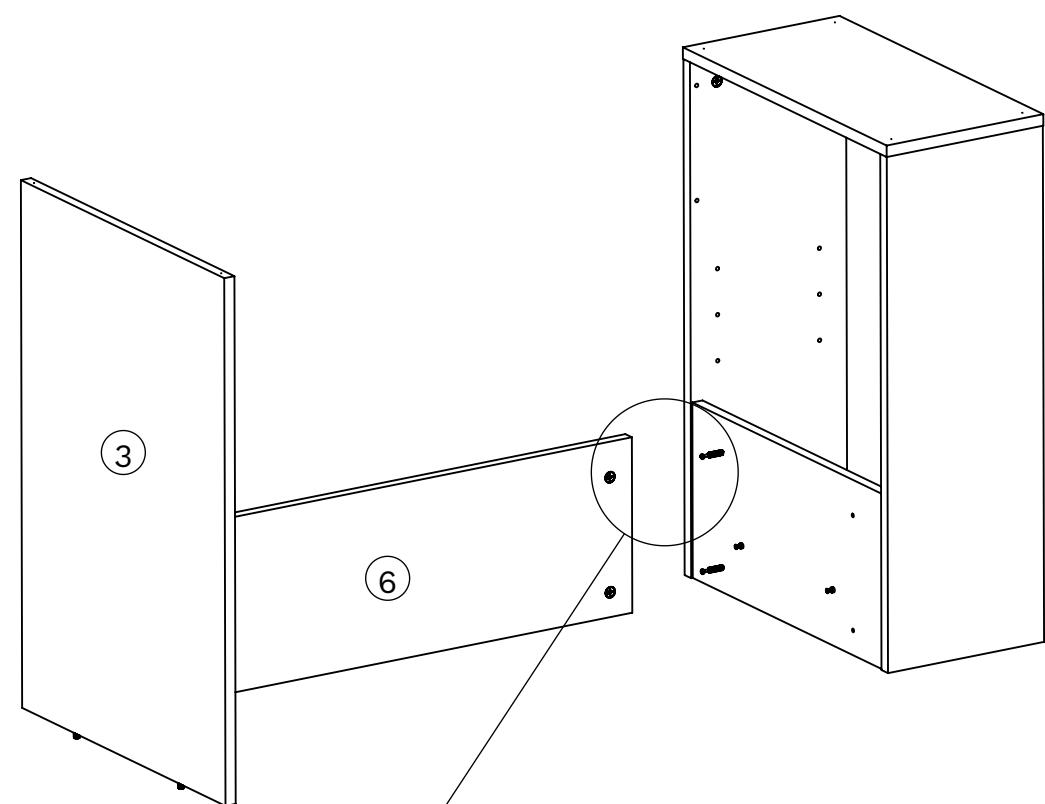


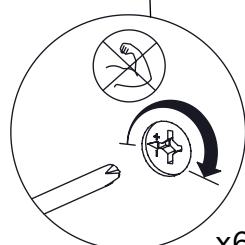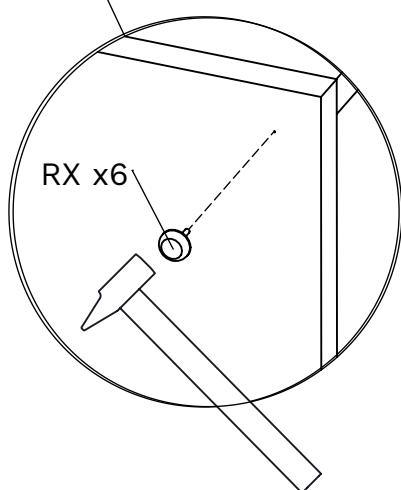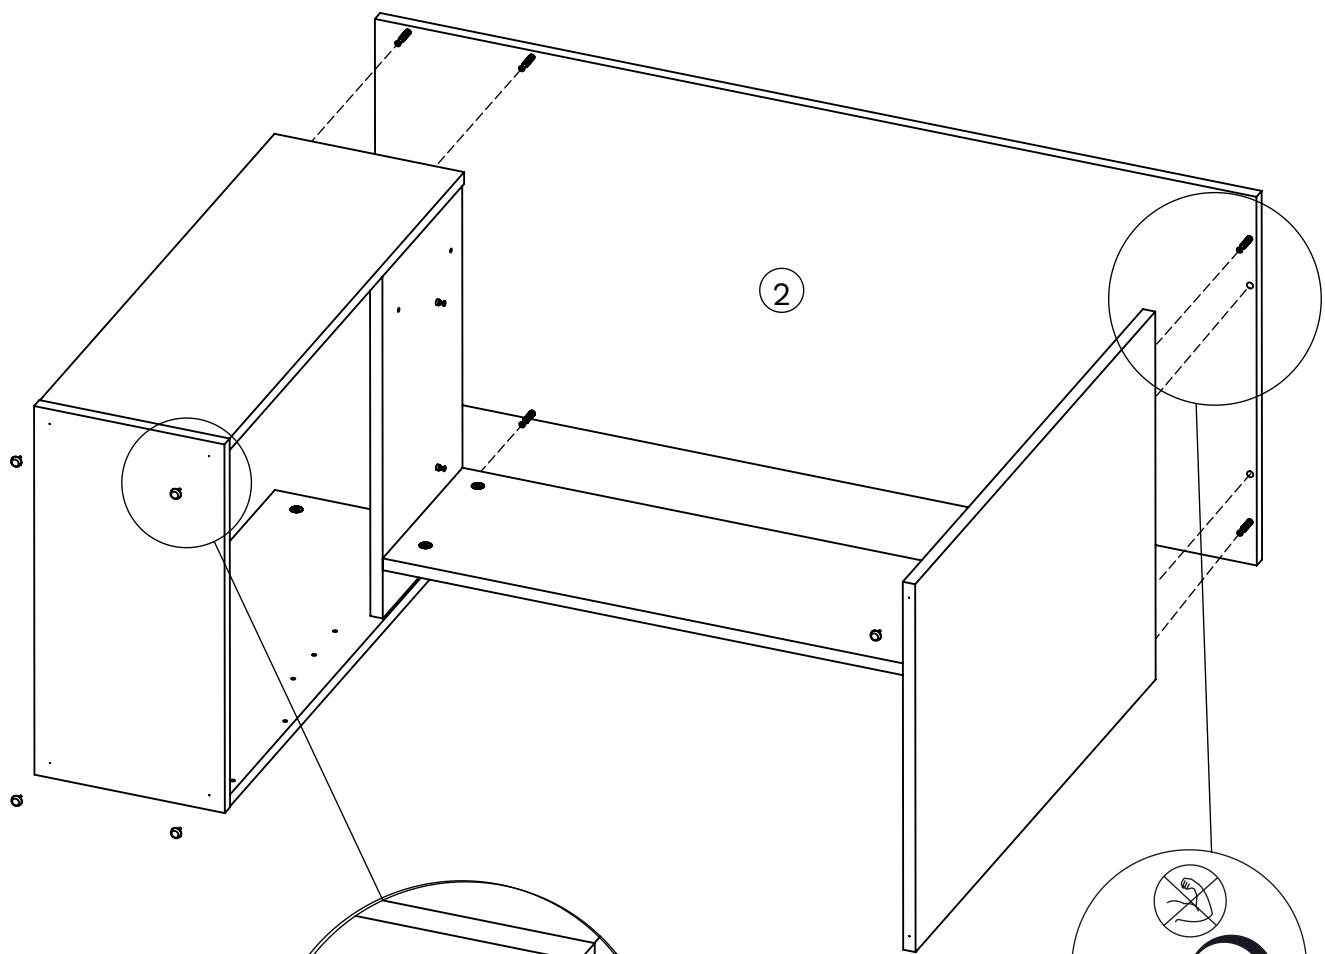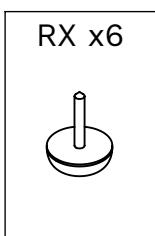**9**


x6

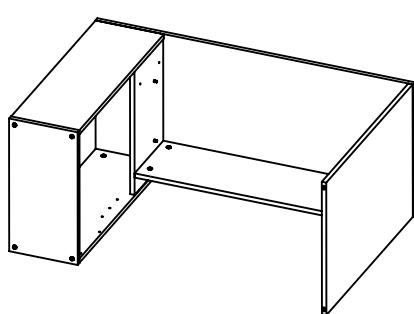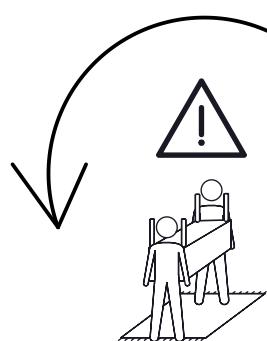


**10**

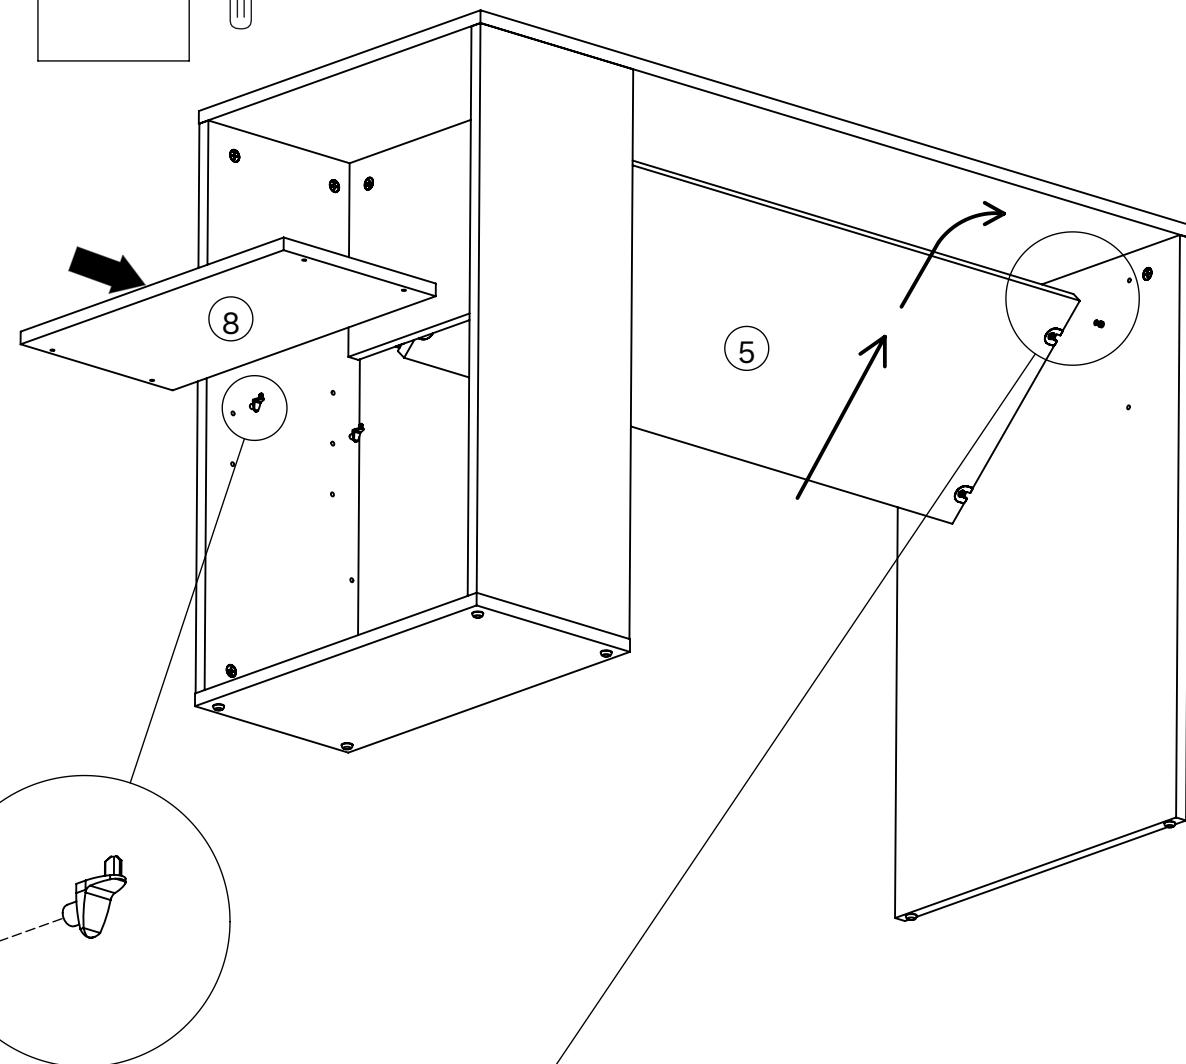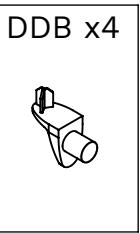


1

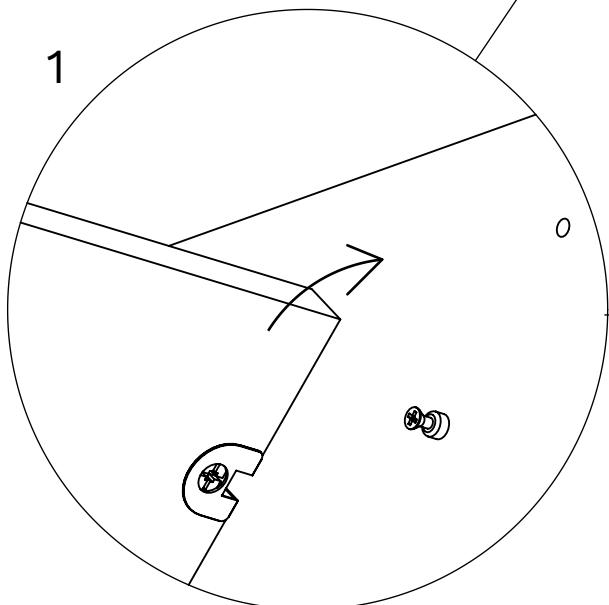


2

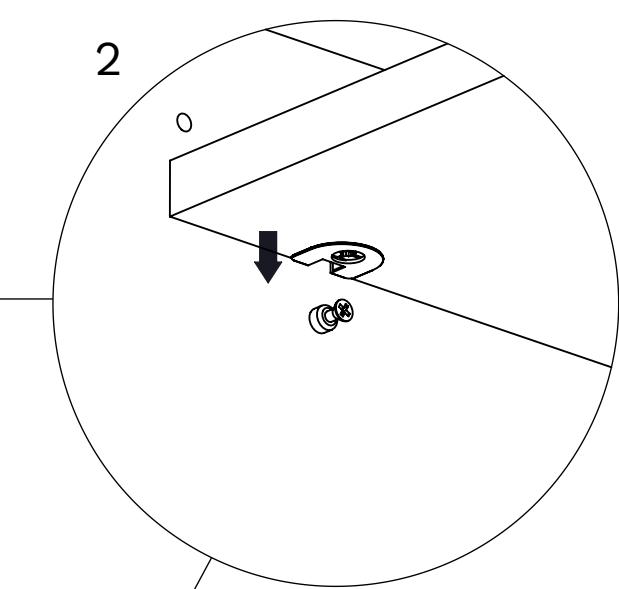

x4

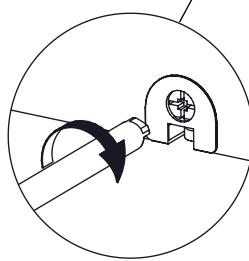

# 11

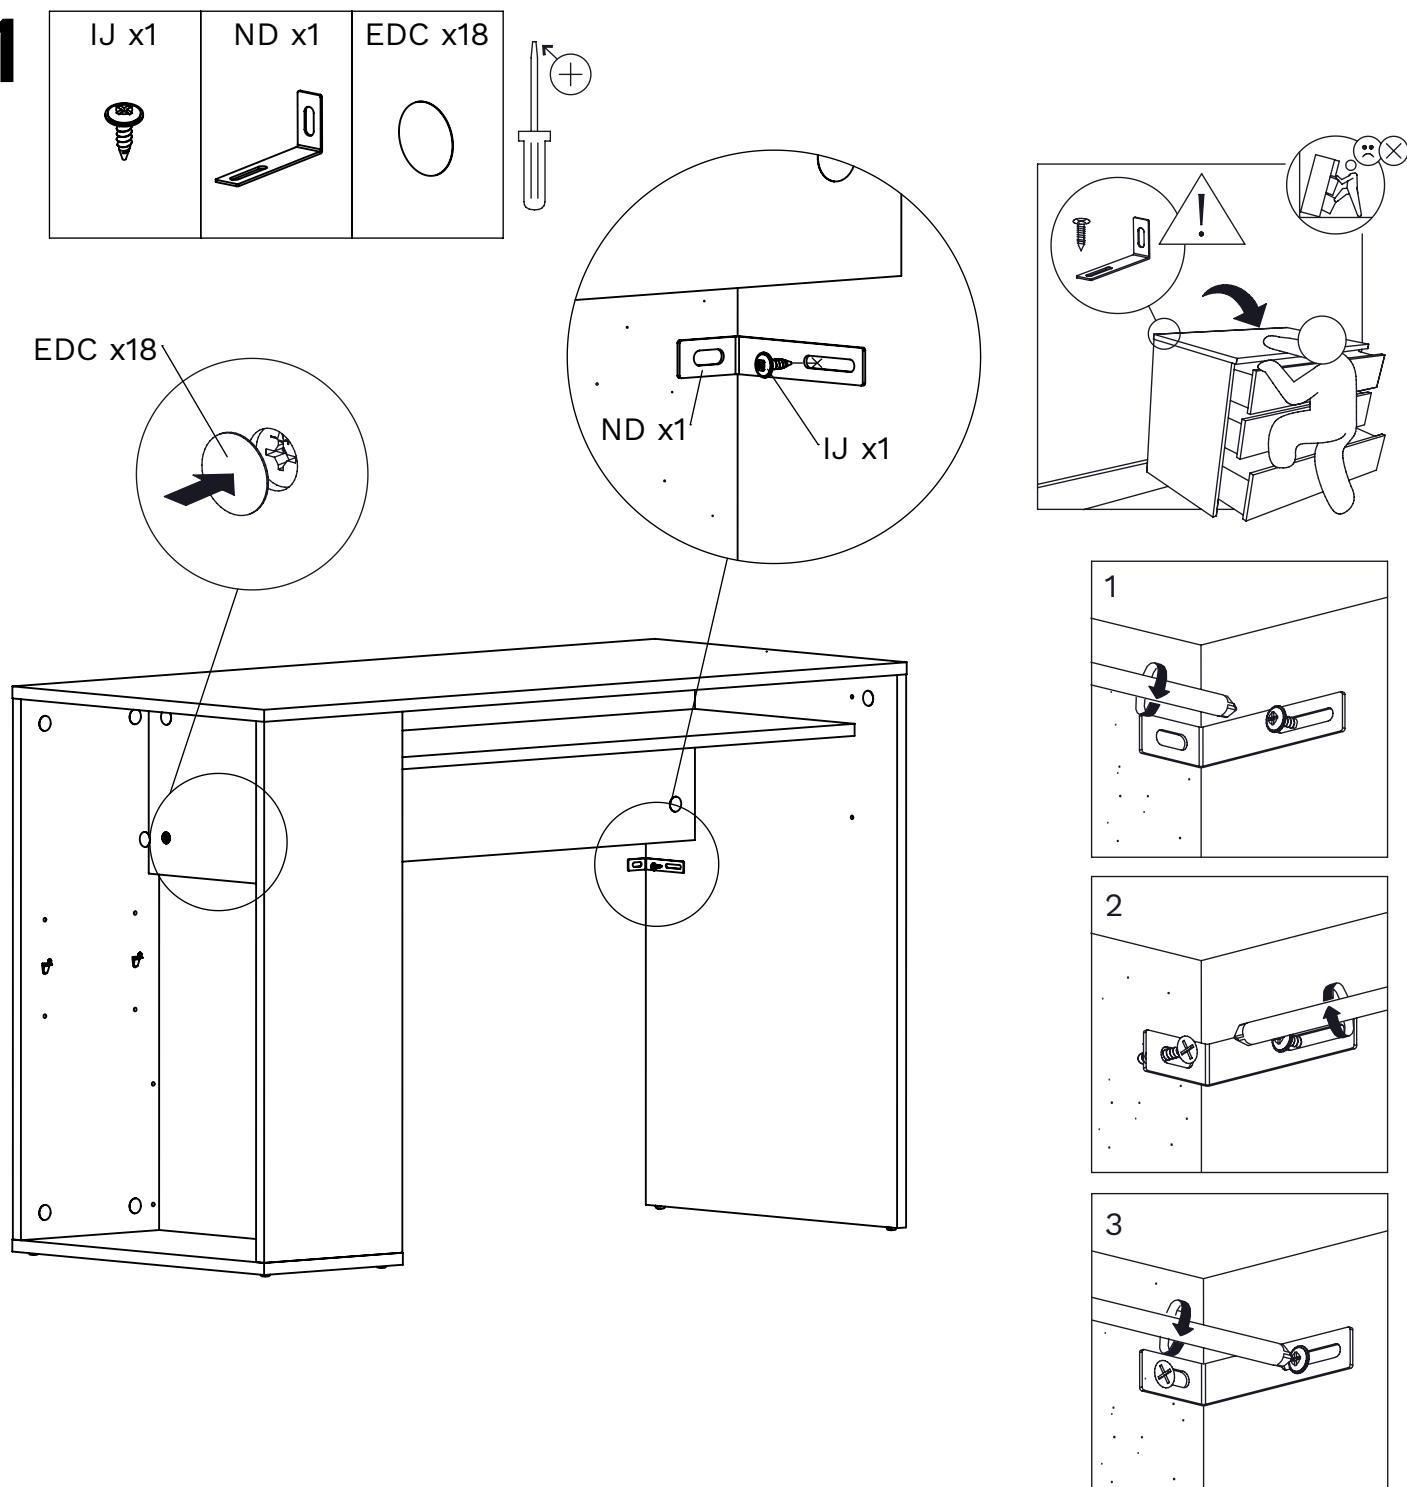

<b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание • Atención • Atenção</b>			
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti převrhnutí - bezpodmienečně umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.	PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tomebe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!
ES	La fijación a la pared sirve para evitar vuelcos. ¡Asegúrate de montarlo! ¡Para ciertos tipos de pared, se necesitan tacos especiales!	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

